RISO-Druckertreiber

Installationsanleitung

RISO

01G

Einleitung

Der RISO-Druckertreiber kann nur für RISO-Drucker verwendet werden.
In dieser Installationsanleitung wird beschrieben, wie der Druckertreiber für Windows installiert wird, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker verbunden ist.

- Die Anleitung zur Bedienung des Druckertreiber finden Sie in der “RISO-Druckertreiber-Bedienungsanleitung” auf der mitgelieferten CD-ROM.

Diese Anleitung ist nur zur Verwendung durch RISO, die Vertragshändler des Unternehmens sowie die Käufer der hier beschriebenen Ausrüstung vorgesehen. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, sicherzustellen, daß alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind. Sollten jedoch Fehler in dieser Anleitung auftreten, können weder RISO noch die Vertragshändler des Unternehmens oder seine Arbeiter für ggf. auftretende Fehler verantwortlich gemacht werden.

ÄNDERUNGEN BEI ALLEN TECHNISCHEN DATEN BLEIBEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN.

Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme befinden sich derzeit noch in der Entwicklung. Aus diesem Grund können sie von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Die Reproduktion oder die Herstellung von Kopien dieser Anleitung oder jeglichen Teils dieser Anleitung ohne Genehmigung ist strengstens verboten. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, daß der Inhalt dieser Anleitung fehlerfrei ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen würden, um uns auf Fehler oder andere Angelegenheiten aufmerksam zu machen.

Copyright © 2006 RISO KAGAKU CORPORATION, JAPAN

- AppleTalk®, Macintosh®, Mac OS® und QuickDraw® sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- Windows® sind Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den in dieser Anleitung zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.

Maßnahmen vor dem Drucken

Führen Sie die folgende Installation durch, bevor Sie den Drucker zum ersten Mal benutzen. Wenden Sie nach der Installation die Prozedur zum Drucken an. Danach können Sie die Dokumentation ausdrucken.

Installation (wenn der Drucker zum ersten Mal verwendet wird)
“Dieses Handbuch”

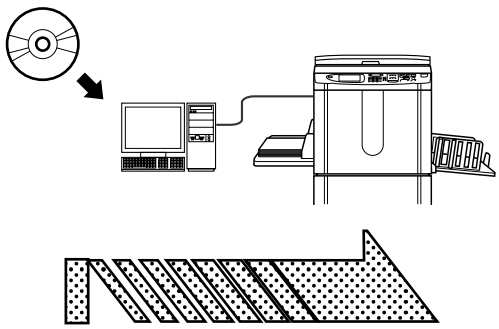

Anschluss des RISO-Druckers am Computer und Installation des Druckertreibers

Verbinden Sie den Computer mit dem RISO-Drucker.
Installieren Sie den RISO-Druckertreiber auf dem Computer.

Windows 2000/XP ☞Seite 6, 14
Mac OS X ☞Seite 25

• Wenn Sie den Druckertreiber manuell ohne das Installationsprogramm installieren, siehe “Druckertreiber manuell installieren” auf Seite 27.

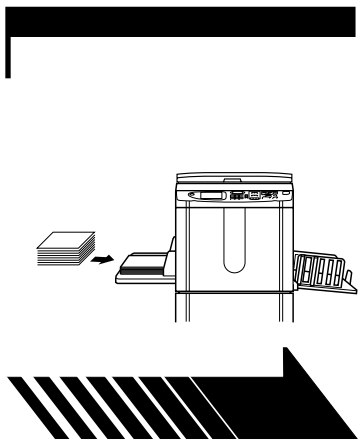

1. Drucker vorbereiten

Bereiten Sie den Drucker vor und legen Sie ein für die Originaldaten geeignetes Papier in das Standardpapierfach (Mehrzweck) ein.

• Zur Druckervorbereitung lesen Sie die Bedienungsanleitung des RISO-Druckers.

Drucken

Anderes Buch: “RISO-Druckertreiber-Bedienungsanleitung”

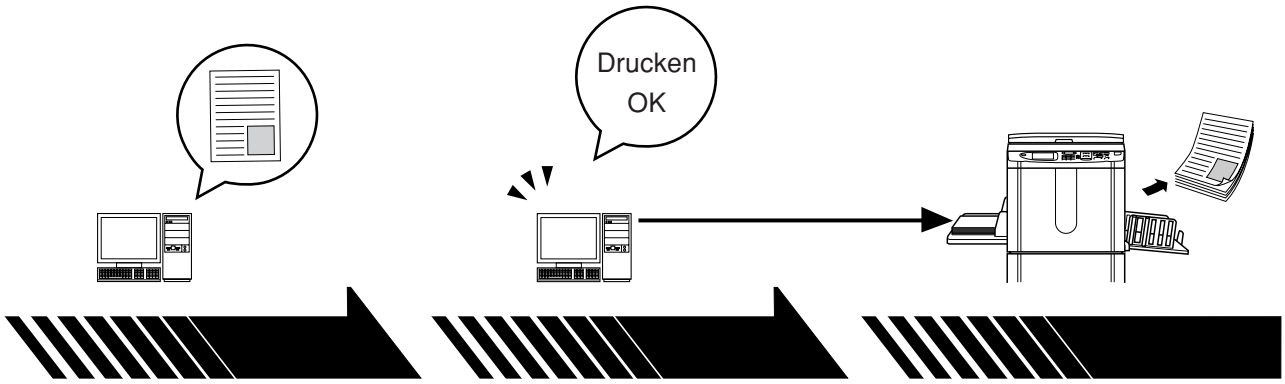

2. Einstellung

Öffnen Sie die Daten, die Sie mit dem Computer ausdrucken möchten und stellen Sie die Druckparameter ein.

3. Drucken

Öffnen Sie im PC das Dialogfeld [Drucken] und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Die Daten werden zum Drucker gesendet.

4. Druckausgabe

Der Drucker empfängt die Daten, erstellt einen Master und druckt die Daten aus.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 1
Inhaltsverzeichnis 4
Installation des Druckertreibers (USB-Anschluss) 5
■ **Windows 2000/XP (USB-Anschluss)** 6
Installation des Druckertreibers 6
Installation des Druckertreibers (Netzwerkanschluss) 13
■ **Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss)** 14
Verbinden mit Windows 14
Installation des Druckertreibers 15
■ **Mac OS X (Netzwerkanschluss)** 24
Verbinden mit Macintosh 24
Installation des Druckertreibers 25
Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste -unter Mac OS X 10.3- 25
Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste -unter Mac OS X 10.4- 26
Anzeige der Druckertreiber-Versionsnummer 26
Druckertreiber manuell installieren 27
■ **Windows XP (USB-Anschluss)** 28
Druckertreiber manuell installieren 28
■ **Windows 2000 (USB-Anschluss)** 35
Druckertreiber manuell installieren 35
■ **Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss)** 41
Druckertreiber manuell installieren 41
<<Anhang>>
Hinweise zur Fehlerbehebung 48
■ **Betriebsprobleme** 48

Installation des Druckertreibers (USB-Anschluss)

In diesem Abschnitt wird die Installation des RISO-Druckertreibers für Windows für den Fall beschrieben, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein USB-Kabel verbunden ist.

- Siehe “Installation des Druckertreibers (Netzwerkanschluss)”, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein Netzwerk verbunden ist. (Siehe Seite 15)
- Der Druckertreiber für Macintosh unterstützt den Anschluss über USB-Kabel nicht. Siehe “Installation des Druckertreibers (Netzwerkanschluss)”. (Siehe Seite 15)

■ **Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss) 6**

Installation des Druckertreibers 6

Windows 2000/XP (USB-Anschluss)

Installation des Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckertreiber für Windows mit Unterstützung von Plug&Play installiert wird, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein USB-Kabel verbunden ist.

WICHTIG!

- Um das Druckertreiberprogramm auf dem Computer installieren zu können, müssen Sie als Administrator angemeldet sein.
- Systemanforderungen für den RISO-Druckertreiber:
  Windows 2000 ..... mindestens 128 MB RAM
  Windows XP ..... mindestens 192 MB RAM

0

WICHTIG!

Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1

Legen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf die Datei [SETUP.EXE] auf der CD-ROM.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Deutsch].

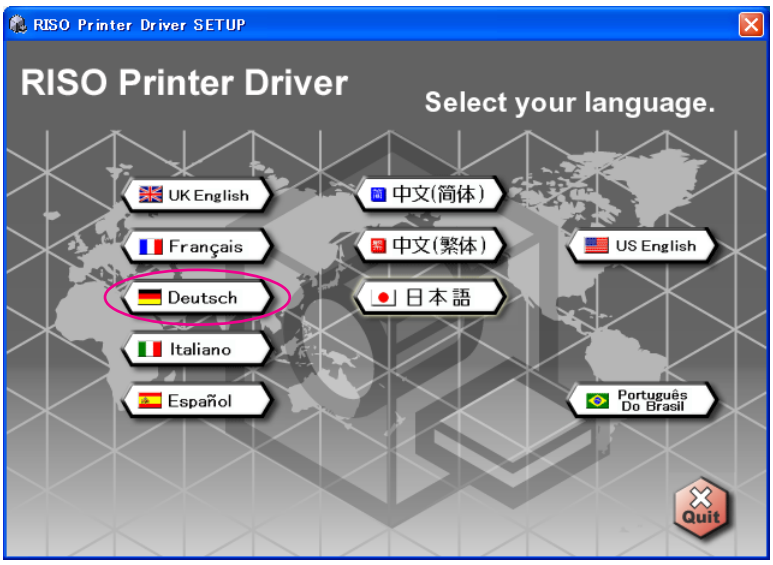

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation].**

4 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

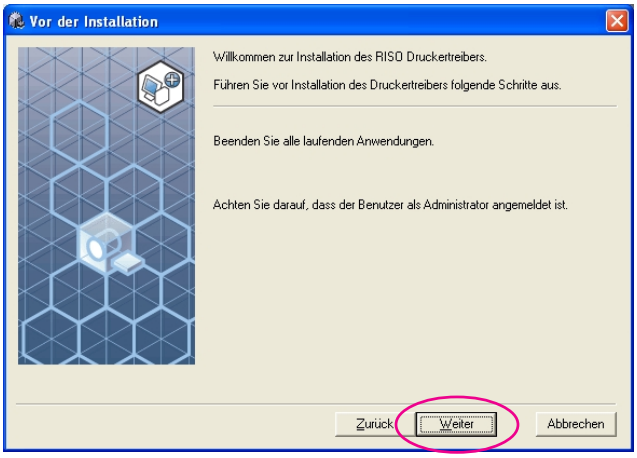
Vor der Installation
Willkommen zur Installation des RISO Druckertreibers.
Führen Sie vor Installation des Druckertreibers folgende Schritte aus.
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.
Achten Sie darauf, dass der Benutzer als Administrator angemeldet ist.
Zurück
Weiter
Abbrechen

5 **Wählen Sie [Anscluss an USB].**

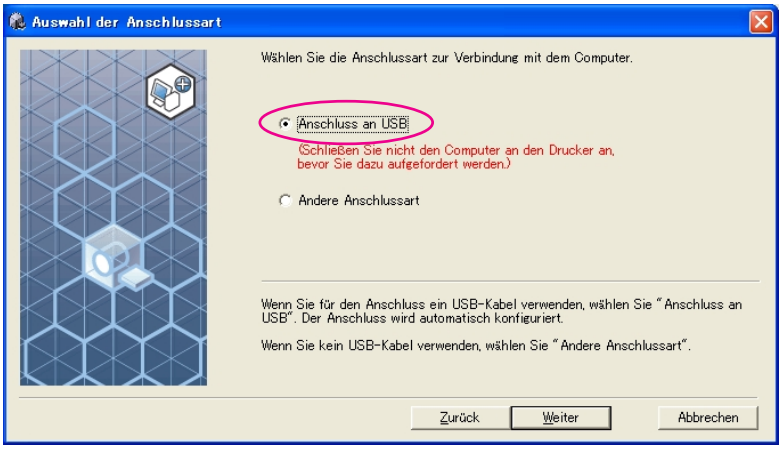
Auswahl der Anschlussart
Wählen Sie die Anschlussart zur Verbindung mit dem Computer.
Anschluss an USB
(Schließen Sie nicht den Computer an den Drucker an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.)
Andere Anschlussart
Wenn Sie für den Anschluss ein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Anschluss an USB". Der Anschluss wird automatisch konfiguriert.
Wenn Sie kein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Andere Anschlussart".
Zurück
Weiter
Abbrechen

6 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

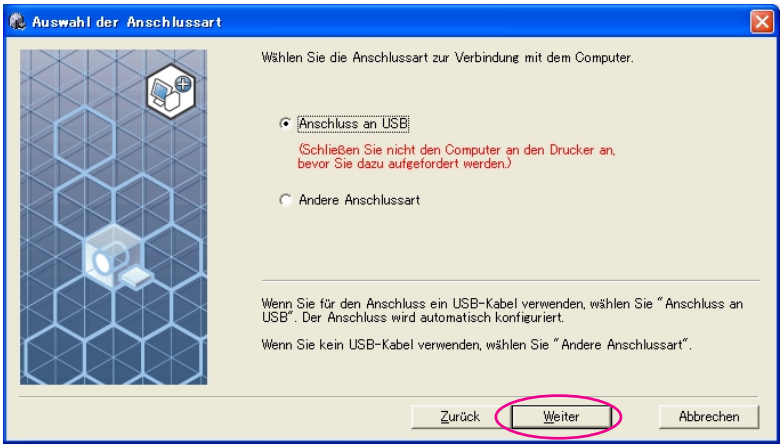
Auswahl der Anschlussart
Wählen Sie die Anschlussart zur Verbindung mit dem Computer.
Anschluss an USB
(Schließen Sie nicht den Computer an den Drucker an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.)
Andere Anschlussart
Wenn Sie für den Anschluss ein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Anschluss an USB". Der Anschluss wird automatisch konfiguriert.
Wenn Sie kein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Andere Anschlussart".
Zurück
Weiter
Abbrechen

Das Dialogfeld [USB-Anschlusseinstellungen] wird angezeigt.

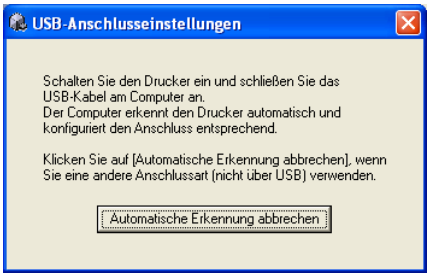
USB-Anschlusseinstellungen
Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.
Der Computer erkennt den Drucker automatisch und konfiguriert den Anschluss entsprechend.
Klicken Sie auf [Automatische Erkennung abbrechen], wenn Sie eine andere Anschlussart (nicht über USB) verwenden.
Automatische Erkennung abbrechen

7 **Schalten Sie den RISO-Drucker ein.**

8 **Verbinden Sie den Computer mit dem RISO-Drucker über ein USB-Kabel (Highspeed-USB, maximal 3 m).**

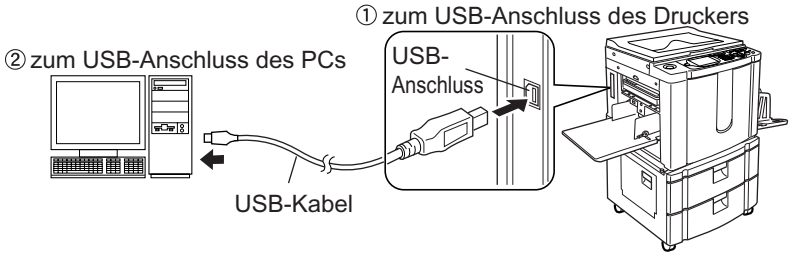

9 **Wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angeschlossen haben.**

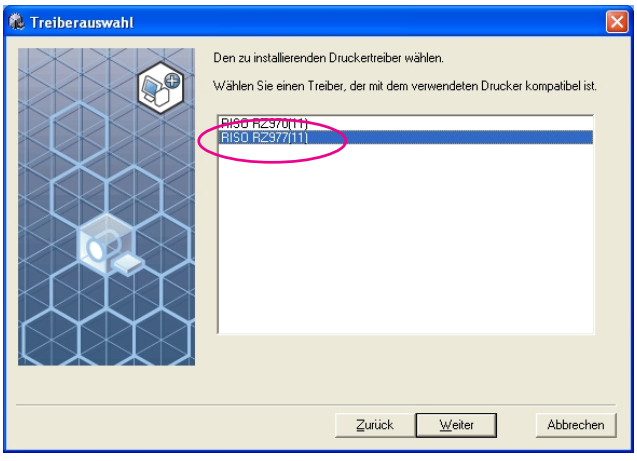

10 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

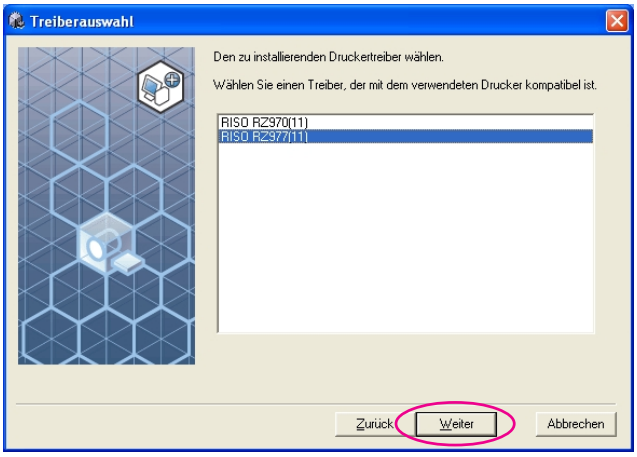

HINWEIS Wenn der ausgewählte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

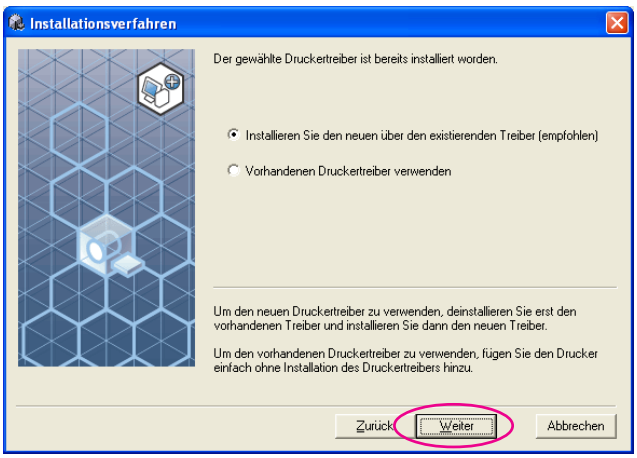
Installationsverfahren
Der gewählte Druckertreiber ist bereits installiert worden.
Installieren Sie den neuen über den existierenden Treiber (empfohlen)
Vorhandenen Druckertreiber verwenden
Um den neuen Druckertreiber zu verwenden, deinstallieren Sie erst den vorhandenen Treiber und installieren Sie dann den neuen Treiber.
Um den vorhandenen Druckertreiber zu verwenden, fügen Sie den Drucker einfach ohne Installation des Druckertreibers hinzu.
Zurück
Weiter
Abbrechen

11 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

Sie können auch den Namen des Druckers ändern.

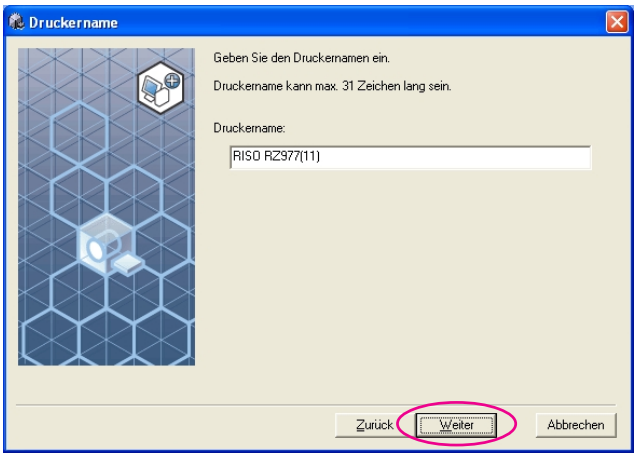

12 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation].**

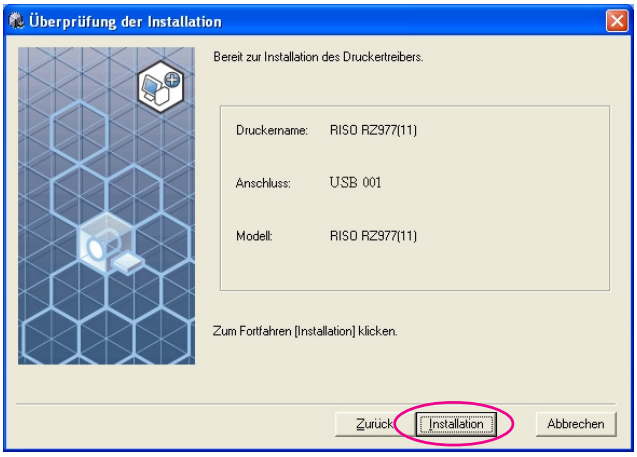

HINWEIS Wenn das Dialogfeld [Digitale Signatur nicht gefunden] (Windows 2000) oder [Windows Logo-Test] (Windows XP) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.

13 **Klicken Sie auf [Ja], wenn das Dialogfeld [Soll eine Testseite gedruckt werden?] erscheint.**

Legen Sie vorher Papier im Format A4 in das Papierfach ein.

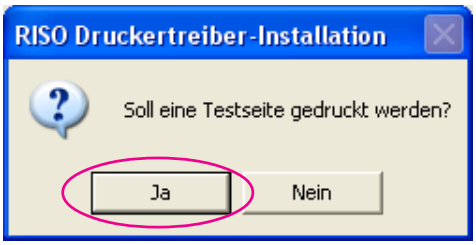

14 **Prüfen Sie, ob die Testseite einwandfrei ausgedruckt ist und klicken Sie anschließend auf [OK].**

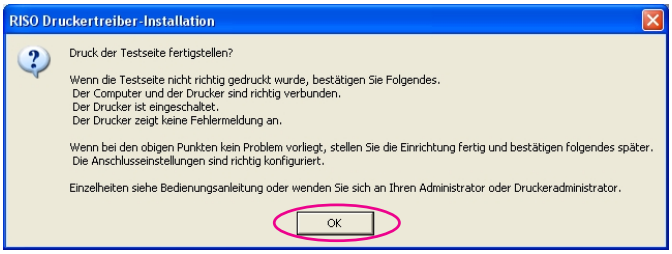
RISO Druckertreiber-Installation
Druck der Testseite fertigstellen?
Wenn die Testseite nicht richtig gedruckt wurde, bestätigen Sie Folgendes.
Der Computer und der Drucker sind richtig verbunden.
Der Drucker ist eingeschaltet.
Der Drucker zeigt keine Fehlermeldung an.
Wenn bei den obigen Punkten kein Problem vorliegt, stellen Sie die Einrichtung fertig und bestätigen folgendes später.
Die Anschlusseinstellungen sind richtig konfiguriert.
Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Druckeradministrator.
OK

15 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [ReadMe-Datei anzeigen].**

Die ReadMe-Datei wird geöffnet. Lesen Sie alle darin enthaltenen Hinweise aufmerksam durch.

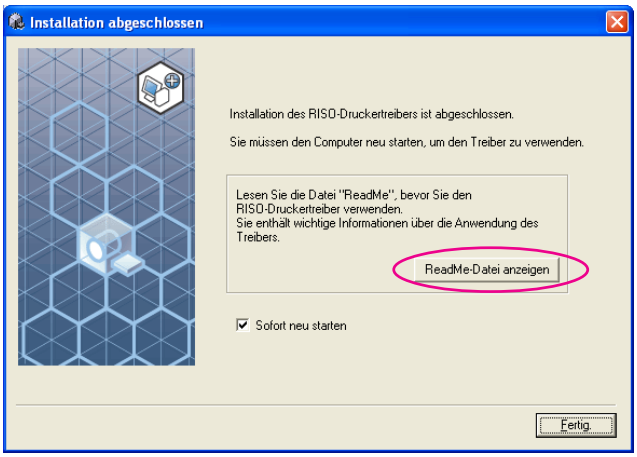
Installation abgeschlossen
Installation des RISO-Druckertreibers ist abgeschlossen.
Sie müssen den Computer neu starten, um den Treiber zu verwenden.
Lesen Sie die Datei "ReadMe", bevor Sie den RISO-Druckertreiber verwenden.
Sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Treibers.
ReadMe-Datei anzeigen
Sofort neu starten
Fertig

16 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fertig].**

Der Computer muss neu gestartet werden, bevor Sie den Druckertreiber verwenden können. Wenn Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig] heruntergefahren und neu gestartet.

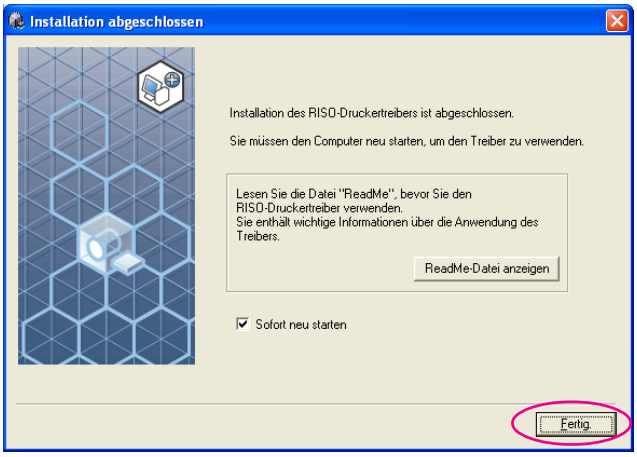
Installation abgeschlossen
Installation des RISO-Druckertreibers ist abgeschlossen.
Sie müssen den Computer neu starten, um den Treiber zu verwenden.
Lesen Sie die Datei "ReadMe", bevor Sie den RISO-Druckertreiber verwenden.
Sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Treibers.
ReadMe-Datei anzeigen
Sofort neu starten
Fertig

HINWEIS Wenn das Dialogfeld [Hardware-Assistent] angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche [Abbrechen].

17 **Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver] CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.**

WICHTIG!

Bewahren Sie die herausgenommene CD-ROM an einem sicheren Ort auf.

Installation des Druckertreibers (Netzwerkanschluss)

In diesem Abschnitt wird die Installation des Druckertreibers für den Fall beschrieben, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein Netzwerk verbunden ist.

- Soll der Computer mit dem RISO-Drucker als Netzwerkdrucker über ein Netzwerk verbunden werden, ist die optionale Netzwerkschnittstellenkarte “RISORINC-NET” erforderlich.
- Verbinden Sie den RISO-Drucker vorher mit dem Netzwerk und konfigurieren Sie die Drucker-Netzwerkeinstellungen (z. B. IP-Adresse). Einzelheiten dazu, siehe RISORINC-NET-Benutzerhandbuch (auf der RISORINC-NET SOFTWARE CD-ROM).
- Bei einer Verbindung über ein USB-Kabel, siehe “Installation des Druckertreibers (USB-Anschluss)”. (Siehe Seite 5)

■ **Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss) 14**

Verbinden mit Windows 14

Installation des Druckertreibers 15

■ **Mac OS X (Netzwerkanschluss) 24**

Verbinden mit Macintosh 24

Installation des Druckertreibers 25

Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste -unter Mac OS X 10.3- 25

Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste -unter Mac OS X 10.4- 26

Anzeige der Druckertreiber-Versionsnummer 26

■ Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss)

Verbinden mit Windows

Soll der Computer mit dem RISO-Drucker als Netzwerkdrucker über ein Netzwerk verbunden werden, ist die optionale Netzwerkschnittstellenkarte “RISORINC-NET” erforderlich.

Verbinden Sie den RISO-Drucker vorher mit dem Netzwerk und konfigurieren Sie die Drucker-Netzwerkeinstellungen (z. B. IP-Adresse). Einzelheiten dazu, siehe RISORINC-NET-Benutzerhandbuch (auf der RISORINC-NET SOFTWARE CD-ROM).
Verwenden Sie ein handelsübliches Ethernet-Kabel (10BASE-T oder 100BASE-TX), das für Ihre Netzwerkumgebung geeignet ist.

WICHTIG!

- Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5 oder höher.

■ RISO-Drucker ist mit einem PC verbunden

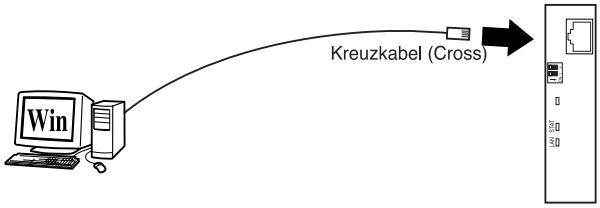

Ethernetanschluss für den RISO-Drucker

■ RISO-Drucker ist mit einem Netzwerk verbunden

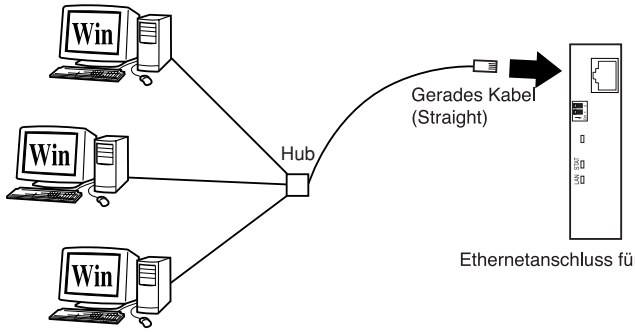

Ethernetanschluss für den RISO-Drucker

Installation des Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird die Installation des RISO-Druckertreibers für den Fall beschrieben, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein Netzwerk verbunden ist.

WICHTIG!

- Um das Druckertreiberprogramm auf dem Computer installieren zu können, müssen Sie als Administrator angemeldet sein.
- Systemanforderungen für den RISO-Druckertreiber:
  Windows 2000 ..... mindestens 128 MB RAM
  Windows XP ..... mindestens 192 MB RAM

1 **Legen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf die Datei [SETUP.EXE] auf der CD-ROM.

2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Deutsch].**

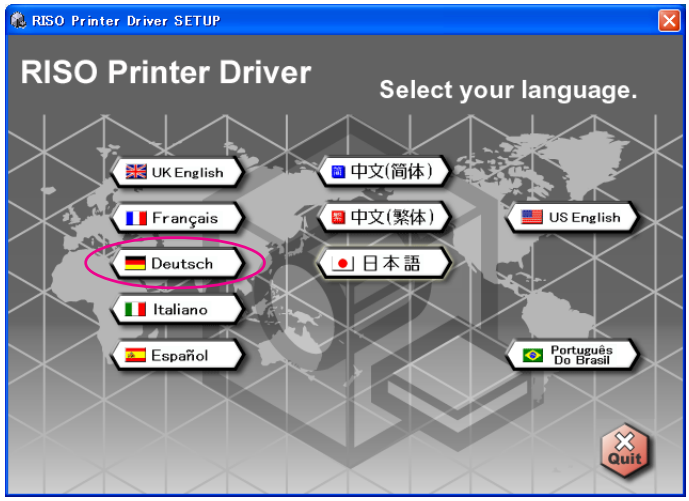

3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation].**

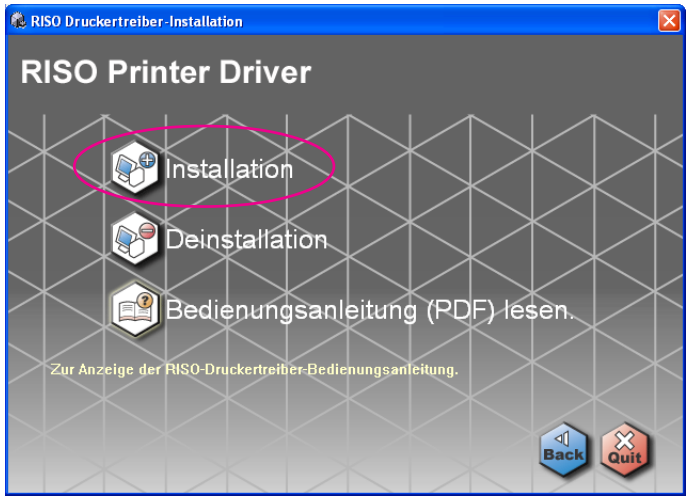

4 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

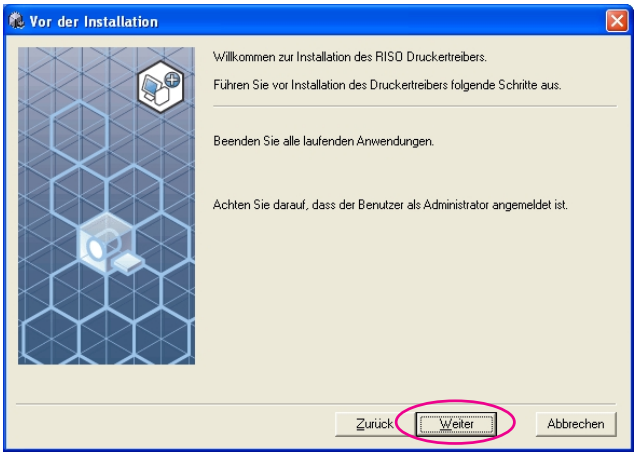
Vor der Installation
Willkommen zur Installation des RISO Druckertreibers.
Führen Sie vor Installation des Druckertreibers folgende Schritte aus.
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.
Achten Sie darauf, dass der Benutzer als Administrator angemeldet ist.
Zurück
Weiter
Abbrechen

5 **Wählen Sie [Andere Anschlussart].**

Auswahl der Anschlussart
Wählen Sie die Anschlussart zur Verbindung mit dem Computer.
Anschluss an USB
(Schließen Sie nicht den Computer an den Drucker an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.)
Andere Anschlussart
Wenn Sie für den Anschluss ein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Anschluss an USB". Der Anschluss wird automatisch konfiguriert.
Wenn Sie kein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Andere Anschlussart".
Zurück
Weiter
Abbrechen

6 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

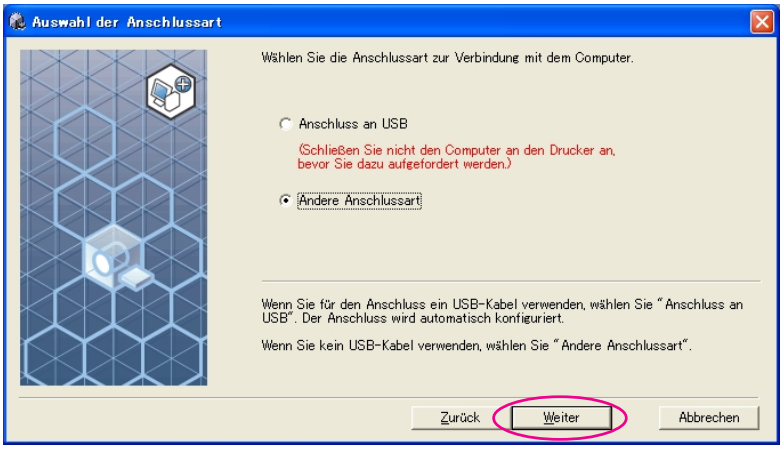
Auswahl der Anschlussart
Wählen Sie die Anschlussart zur Verbindung mit dem Computer.
Anschluss an USB
(Schließen Sie nicht den Computer an den Drucker an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.)
Andere Anschlussart
Wenn Sie für den Anschluss ein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Anschluss an USB". Der Anschluss wird automatisch konfiguriert.
Wenn Sie kein USB-Kabel verwenden, wählen Sie "Andere Anschlussart".
Zurück
Weiter
Abbrechen

7 **Wählen Sie den Drucker, den Sie gerade angeschlossen haben.**

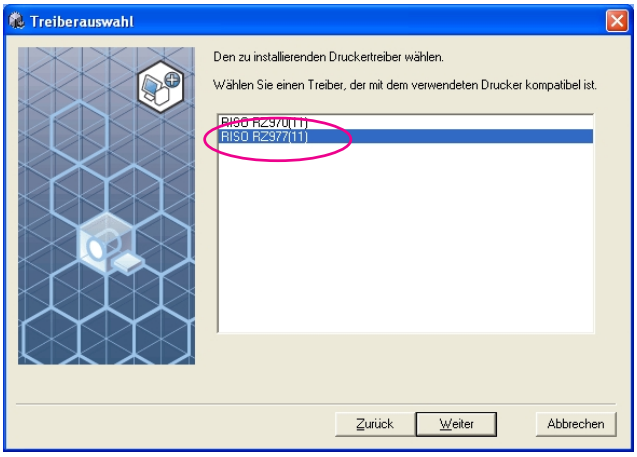

8 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].**

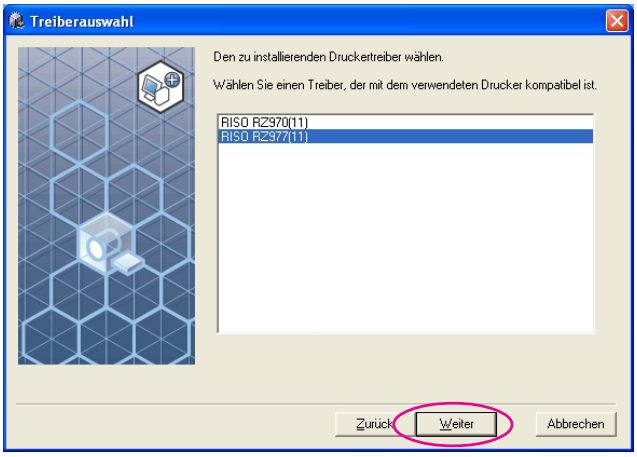

HINWEIS Wenn der ausgewählte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

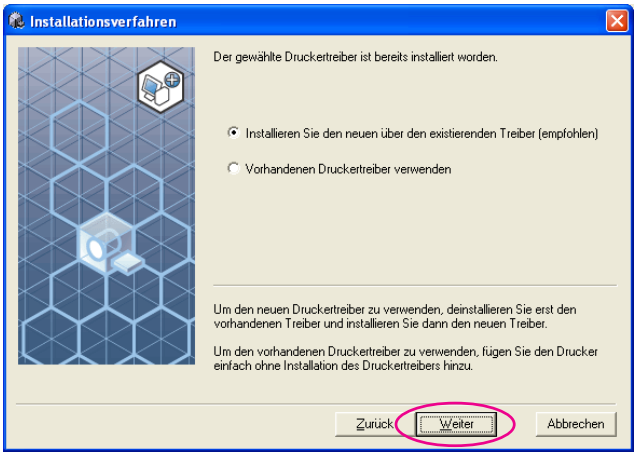
Installationsverfahren
Der gewählte Druckertreiber ist bereits installiert worden.
Installieren Sie den neuen über den existierenden Treiber (empfohlen)
Vorhandenen Druckertreiber verwenden
Um den neuen Druckertreiber zu verwenden, deinstallieren Sie erst den vorhandenen Treiber und installieren Sie dann den neuen Treiber.
Um den vorhandenen Druckertreiber zu verwenden, fügen Sie den Drucker einfach ohne Installation des Druckertreibers hinzu.
Zurück
Weiter
Abbrechen

9 Fügen Sie den Netzwerkanschluss hinzu.

1) Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen] und anschließend [Standard-TCP/IP-Port].

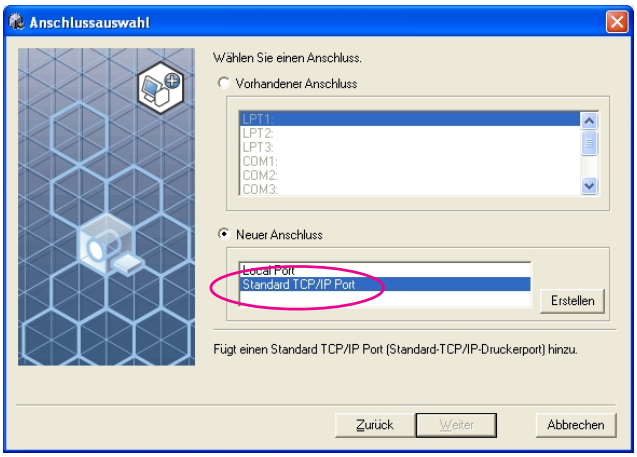

2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erstellen].
Das Dialogfeld [Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] wird angezeigt.

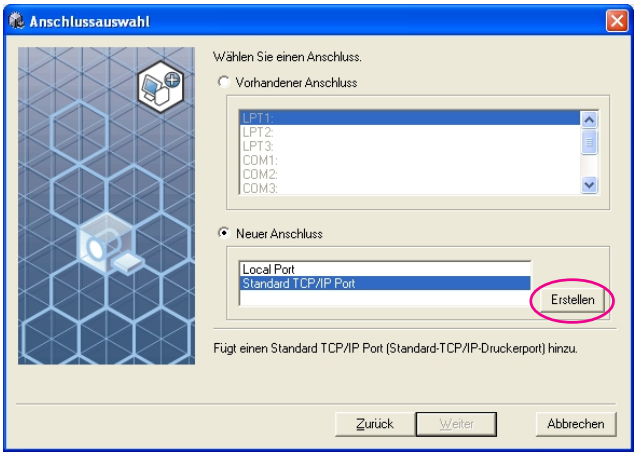

3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

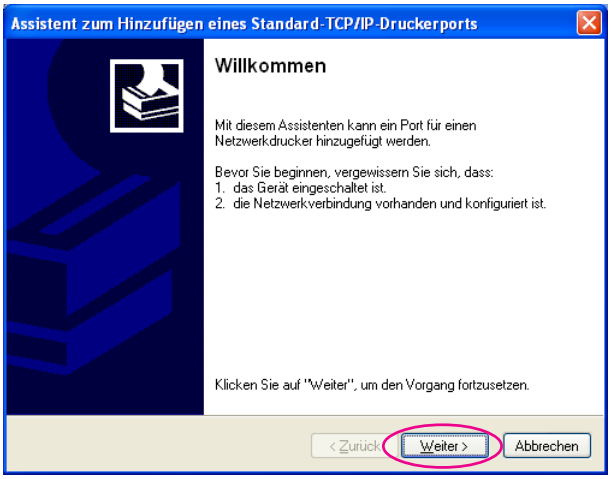
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Willkommen
Mit diesem Assistenten kann ein Port für einen Netzwerkdrucker hinzugefügt werden.
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass:
1. das Gerät eingeschaltet ist.
2. die Netzwerkverbindung vorhanden und konfiguriert ist.
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4) Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
Der Portname wird automatisch eingegeben.

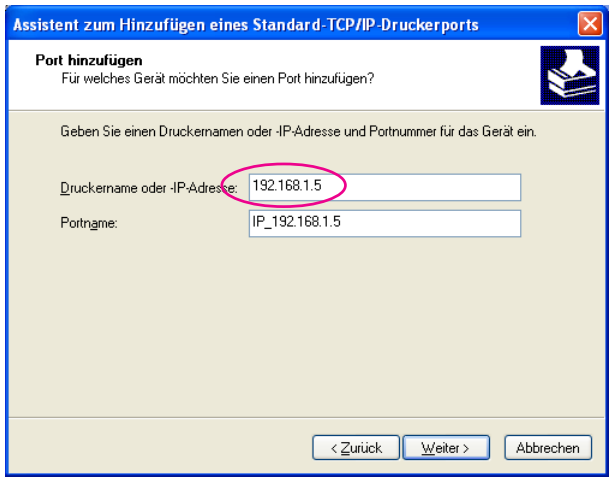

5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

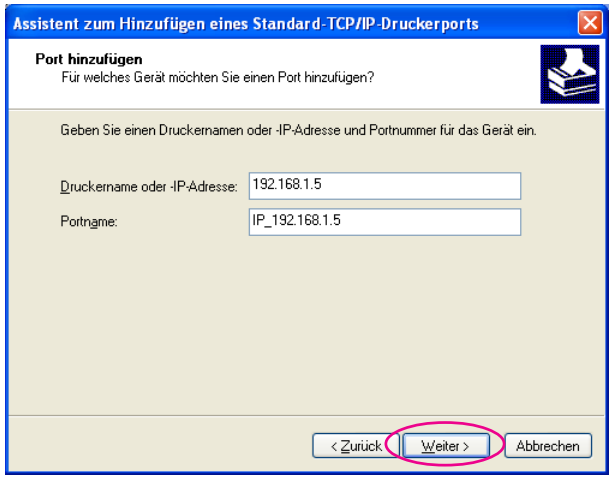

6) Wählen Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen]

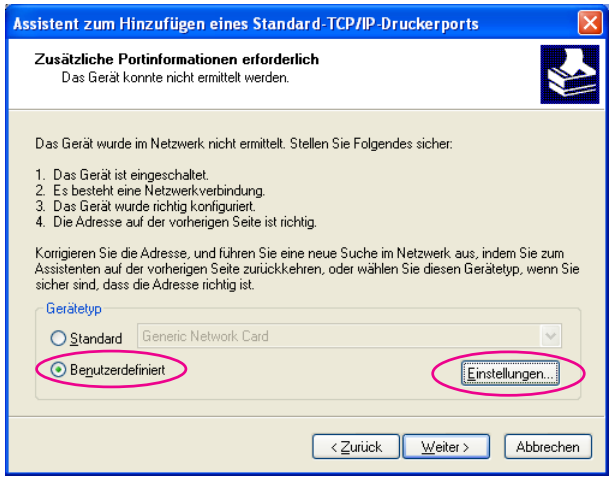
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Zusätzliche Portinformationen erforderlich
Das Gerät konnte nicht ermittelt werden.
Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:
1. Das Gerät ist eingeschaltet.
2. Es besteht eine Netzwerkverbindung.
3. Das Gerät wurde richtig konfiguriert.
4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.
Korrigieren Sie die Adresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse richtig ist.
Gerätetyp
Standard
Generic Network Card
Benutzerdefiniert
Einstellungen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

7) Aktivieren Sie [LPR] im Abschnitt [Protokoll] und geben Sie im Eingabefeld [Warteschlangenname] im Abschnitt [LPR-Einstellungen] in Kleinbuchstaben “lp” ein. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen [LPR-Bytezählung aktiviert].

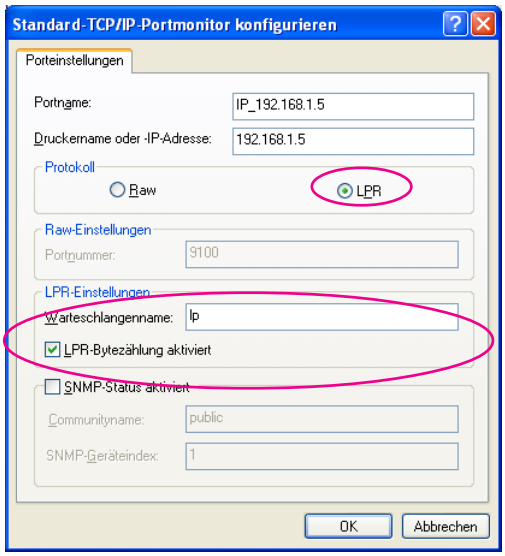

HINWEIS Diese Installation setzt voraus, dass der RISO-Drucker mit der eigenen Netzwerkschnittstellenkarte RISORINC-NET (optional) an das Netzwerk angeschlossen wird. Beim Anschluss an einen kommerziellen Printserver o. ä. im Netzwerk, finden Sie entsprechende Hinweise in der vom Hersteller gelieferten Dokumentation. Wenn die LPR-Funktion hinzugefügt ist, muss der Computer neu gestartet werden. Speichern Sie deshalb vorher noch benötigte Daten, bevor Sie diese Einstellung ausführen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch von Windows 2000/XP.

WICHTIG!

Wenn das Kontrollkästchen [LPR-Bytezählung aktiviert] nicht aktiviert ist, werden Bilder möglicherweise nicht richtig gedruckt.

8) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

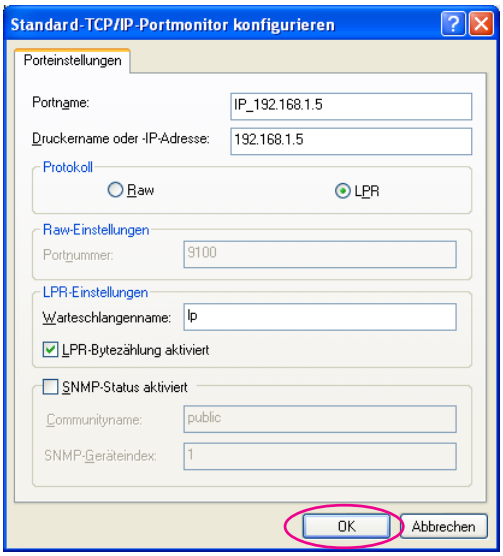

9) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fertigstellen].

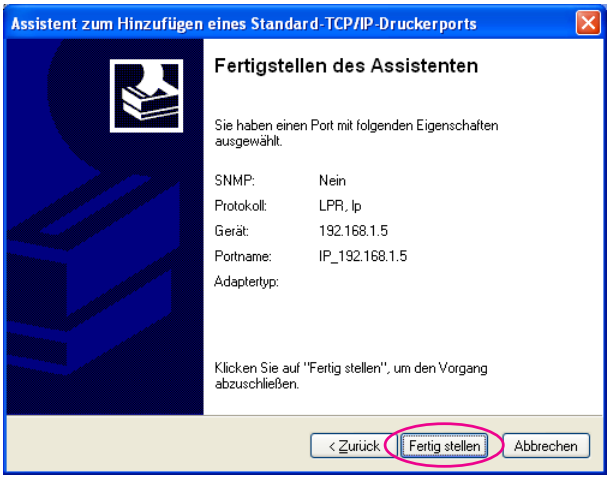

HINWEIS Zum Hinzufügen eines Netzwerkanschlusses können Sie anstelle der auf der vorherigen Seite beschriebenen Methode auch “UNIX unterstütztes LPR” verwenden.
(Öffnen Sie [Software] in der [Systemsteuerung] und wählen Sie [Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen]. Durchsuchen Sie die Liste nach [Weitere Datei- und Druckdienste für das Netzwerk], aktivieren Sie diese Option und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche “Details”. Aktivieren Sie [Druckdienste für Unix] und klicken Sie anschließend auf [OK]. Mit den nachfolgenden Schritten kann ein LPR-Port hinzugefügt werden.)
Hinzufügen eines LPR-Ports.

① Klicken Sie auf die Schaltfläche [Port hinzufügen].
② Wählen Sie [LPR-Port] in der angezeigten Druckerliste und klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuer Port].
③ Geben Sie die IP-Addresse des RISO-Druckers ein.
④ Geben Sie im Eingabefeld [Warteschlangenname] in Kleinbuchstaben “lp” ein.
⑤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und prüfen Sie, dass der LPR-Port wie oben im Dialogfeld [Druckerinstallations-Assistent] ausgewählt ist und klicken Sie auf [Weiter].

10 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Sie können auch den Namen des Druckers ändern.

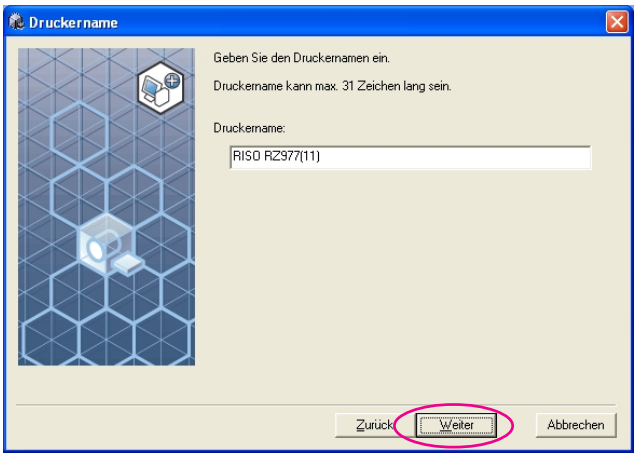

11 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installation].**

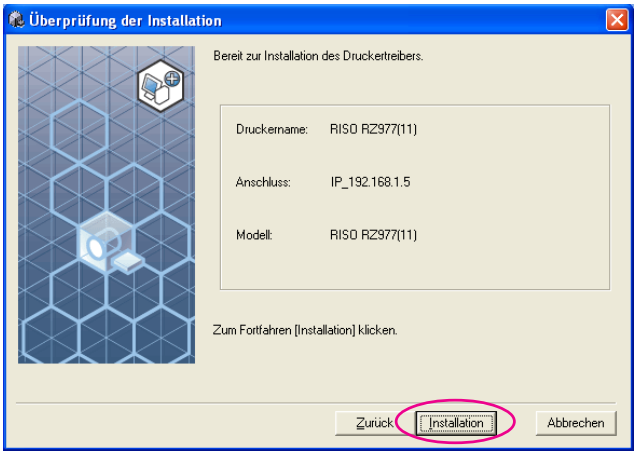

HINWEIS Wenn das Dialogfeld [Digitale Signatur nicht gefunden] (Windows 2000) oder [Windows Logo-Test] (Windows XP) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.

12 **Klicken Sie auf [Ja], wenn das Dialogfeld [Soll eine Testseite gedruckt werden?] erscheint.**

Legen Sie vorher Papier im Format A4 in das Papierfach ein.

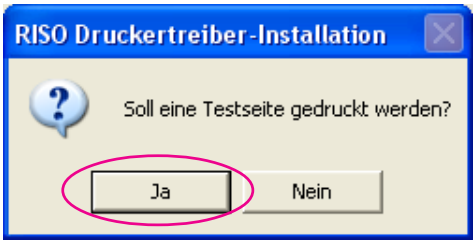

13 **Prüfen Sie, ob die Testseite einwandfrei ausgedruckt ist und klicken Sie anschließend auf [OK].**

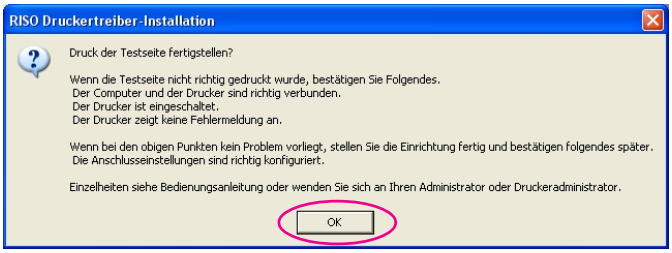
RISO Druckertreiber-Installation
Druck der Testseite fertigstellen?
Wenn die Testseite nicht richtig gedruckt wurde, bestätigen Sie Folgendes.
Der Computer und der Drucker sind richtig verbunden.
Der Drucker ist eingeschaltet.
Der Drucker zeigt keine Fehlermeldung an.
Wenn bei den obigen Punkten kein Problem vorliegt, stellen Sie die Einrichtung fertig und bestätigen folgendes später.
Die Anschlusseinstellungen sind richtig konfiguriert.
Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Druckeradministrator.
OK

14 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [ReadMe-Datei anzeigen].**

Die ReadMe-Datei wird geöffnet. Lesen Sie alle darin enthaltenen Hinweise aufmerksam durch.

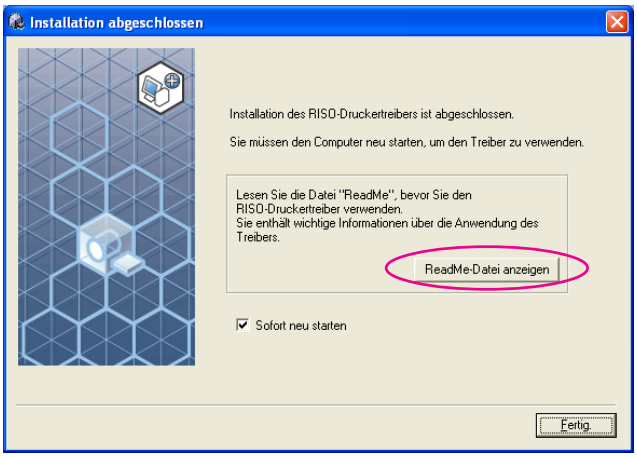
Installation abgeschlossen
Installation des RISO-Druckertreibers ist abgeschlossen.
Sie müssen den Computer neu starten, um den Treiber zu verwenden.
Lesen Sie die Datei "ReadMe", bevor Sie den RISO-Druckertreiber verwenden.
Sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Treibers.
ReadMe-Datei anzeigen
Sofort neu starten
Fertig

15 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fertig].**

Der Computer muss neu gestartet werden, bevor Sie den Druckertreiber verwenden können. Wenn Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig] heruntergefahren und neu gestartet.

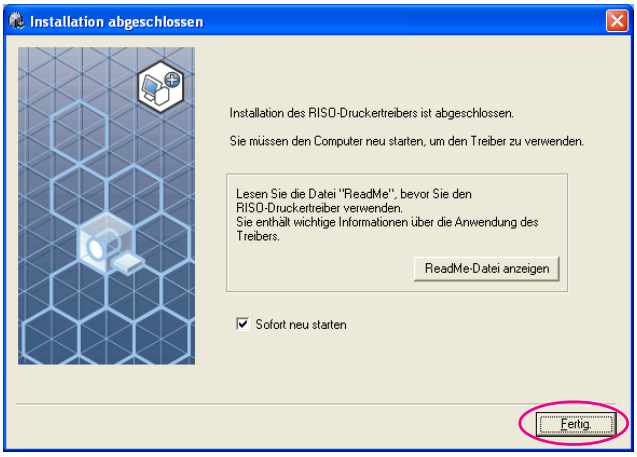
Installation abgeschlossen
Installation des RISO-Druckertreibers ist abgeschlossen.
Sie müssen den Computer neu starten, um den Treiber zu verwenden.
Lesen Sie die Datei "ReadMe", bevor Sie den RISO-Druckertreiber verwenden.
Sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Treibers.
ReadMe-Datei anzeigen
Sofort neu starten
Fertig

16 **Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver] CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.**

WICHTIG!

Bewahren Sie die CD-ROM an einem sicheren Ort auf.

■ Mac OS X (Netzwerkanschluss)

Verbinden mit Macintosh

Um von einem Macintosh auf den RISO-Drucker drucken zu können, ist die optionale Netzwerkschnittstellenkarte RISORINC-NET erforderlich.

Verbinden Sie den RISO-Drucker vorher mit dem Netzwerk und konfigurieren Sie die Drucker-Netzwerkeinstellungen (z. B. IP-Adresse). Einzelheiten dazu, siehe RISORINC-NET-Benutzerhandbuch (auf der RISORINC-NET SOFTWARE CD-ROM).
Verwenden Sie ein handelsübliches Ethernet-Kabel (10BASE-T oder 100BASE-TX), das für Ihre Netzwerkumgebung geeignet ist.

WICHTIG!

- Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5 oder höher.

HINWEIS Wenn Sie die AppleTalk-Konfiguration ändern möchten, müssen die Einstellungen im Macintosh und im Drucker angepasst werden.
Wählen Sie [Systemsteuerung] im Menü [Apple] für die Computereinstellungen.
Das Fenster [Systemsteuerung] wird geöffnet. Klicken Sie auf [Netzwerk].
Die Druckerkonfiguration kann mit der ROSORINC-NET Software (RISO-ADMIN) eingestellt werden.
Die Einstellungen finden Sie im RISORINC-NET-Benutzerhandbuch.

■ RISO-Drucker ist mit einem Macintosh verbunden

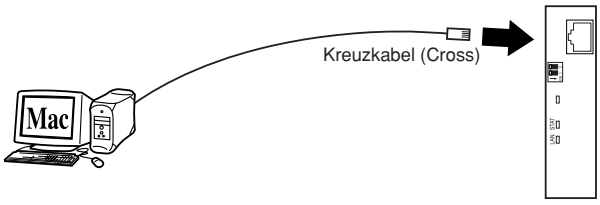

Ethernetanschluss f r den RISO-Drucker

- Wenn die mit “RISORINC-NET” gelieferte Software verwendet wird, sind TCP/IP-Einstellungen erforderlich.

■ RISO-Drucker ist mit einem Netzwerk verbunden

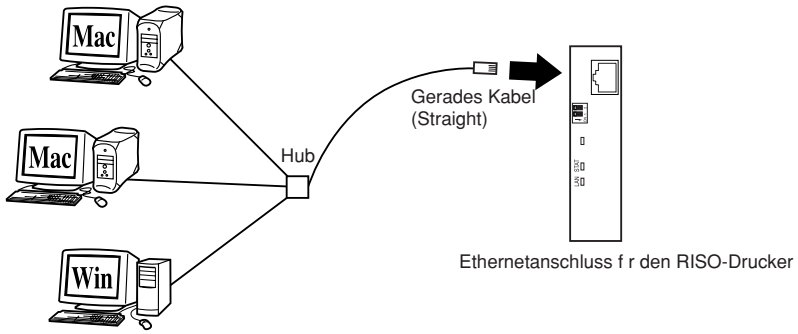

Ethernetanschluss f r den RISO-Drucker

- Wenn der RISO-Drucker mit einem Windows PC verbunden ist, sind TCP/IP-Einstellungen erforderlich.

Installation des Druckertreibers

Auf dem Macintosh muss der geeignete RISO-Druckertreiber, der das Ausdrucken von Daten auf dem RISO-Drucker ermöglicht, und der spezielle Paper Editor installiert werden.

WICHTIG!

- Dieser Druckertreiber ist ausschließlich für Mac OS X (10.3 bis 10.4).
- Systemanforderungen für den RISO-Drucker:
  CPU: PowerPC G3 oder höher empfohlen
  mindestens 192 MB RAM
- Wenn auf dem Computer eine alte RISO-Druckertreiberversion bereits installiert ist, sollte diese aus der Druckerliste in [Printer Setup Utility] gelöscht werden.

1. **Schalten Sie den Macintosh ein und starten Sie Mac OS X.**
2. **Legen Sie die RISO-Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.**
3. **Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und öffnen Sie den Ordner für den gewünschten Drucker.**
4. **Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol (pkg-Datei) des gewünschten Druckers.**

   Installieren Sie den Druckertreiber gemäß der Hinweise am Bildschirm.
5. **Schließen Sie die Druckertreiberinstallation ab.**

   HINWEIS Bewahren Sie die CD-ROM an einem sicheren Ort auf.
6. **Start Sie den Macintosh neu.**

Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste –unter Mac OS X 10.3-

1. **Schalten Sie den RISO-Drucker ein.**
2. **Starten Sie [Printer Setup Utility] auf der Mac OS X Startpartition im Ordner [Dienstprogramme] im Ordner [Anwendungen].**
3. **Klicken Sie auf das Symbol [Hinzufügen].**
4. **Wählen Sie [AppleTalk] oder [Rendezvous].**
5. **Klicken Sie auf das Druckersymbol, das hinzugefügt werden soll.**
6. **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].**
7. **Prüfen Sie, dass der RISO-Drucker zur Druckerliste hinzugefügt worden ist.**

Hinzufügen des Druckers zur Druckerliste –unter Mac OS X 10.4-

1. **Schalten Sie den RISO-Drucker ein.**
2. **Starten Sie [Printer Setup Utility] auf der Mac OS X Startpartition im Ordner [Anwendungen] [Dienstprogramme].**
3. **Klicken Sie auf das Symbol [Hinzufügen].**
4. **Wählen Sie den Druckerseriennamen für den Drucker, den Sie hinzufügen möchten ([AppleTalk] oder [Bonjour]).**
5. **Klicken Sie auf das Druckersymbol, das hinzugefügt werden soll.**
6. **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].**
7. **Prüfen Sie, dass der RISO-Drucker zur Druckerliste hinzugefügt worden ist.**

Anzeige der Druckertreiber-Versionsnummer

Wenn Sie sich bei Druckerproblemen an Ihren Kundendienst wenden, notieren Sie vorher diese Versionsnummer.

1. **Öffnen Sie auf der Mac OS X Startpartition im Ordner [Drucker] [RISO] den Ordner [RISORINC3].**
2. **Wählen Sie die Plug-in-Datei mit dem Namen Ihres Druckers.**

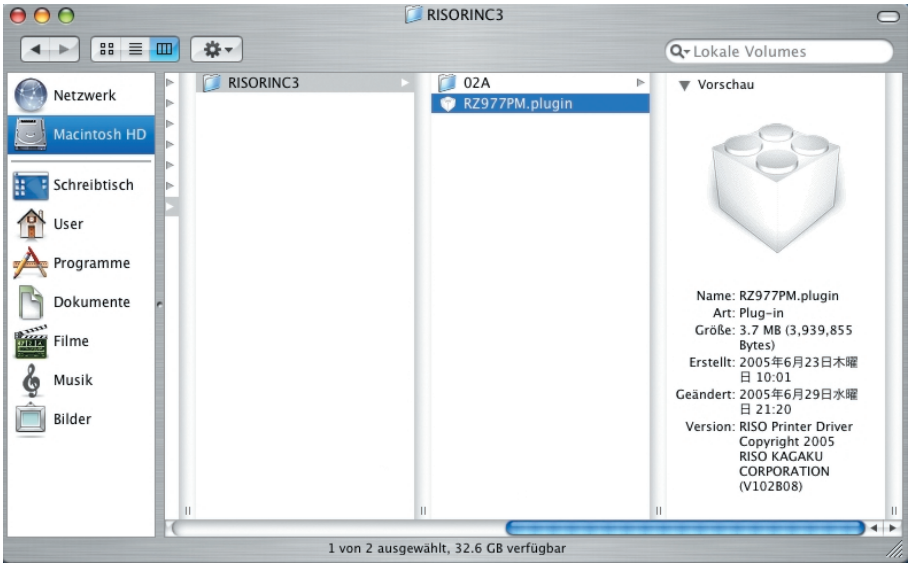

Sie können die Dateiinformation des Druckertreibers im Vorschaufenster anzeigen. Wenn das Vorschaufenster nicht angezeigt wird, wählen Sie [Information] in [Ablage], um das Vorschaufenster zu öffnen. Die untere Spalte in “Version” enthält die Treiberversionsnummer.

Druckertreiber manuell installieren

- Der Druckertreiber für Macintosh kann nicht manuell installiert werden. Installieren Sie den Druckertreiber mit dem Installationsprogramm (siehe Seite 24).

■ **Windows 2000/XP (USB-Anschluss) 28**

Druckertreiber manuell installieren 28

■ **Windows 2000 (USB-Anschluss) 35**

Druckertreiber manuell installieren 35

■ **Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss) 41**

Druckertreiber manuell installieren 41

Windows XP (USB-Anschluss)

Druckertreiber manuell installieren

WICHTIG!

- Zur Installation des Druckertreibers auf dem Computer müssen Sie über Administratorrechte verfügen.
- Wenn Sie den vorhandenen RISO-Druckertreiber löschen und wieder installieren, starten Sie Ihren Computer vor der erneuten Installation immer neu.
- Systemanforderungen für RISO-Druckertreiber: mindestens 192 MB RAM

1 **Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an.**

2 **Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**

HINWEIS Wenn das RISO-Druckertreiber-Installationsprogramm automatisch ausgeführt wird, beenden Sie das Installationsprogramm.

3 **Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.**

Die Nachrichten [Neue Hardware gefunden] und [Assistent für das Suchen neuer Hardware] werden in dieser Reihenfolge angezeigt.

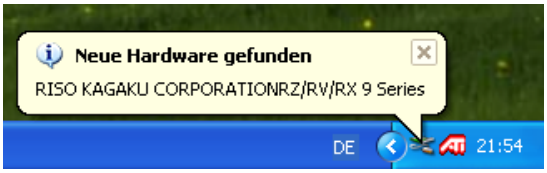

HINWEIS Je nach Computerstatus wird unter Umständen nachfolgender Bildschirm angezeigt.
Wählen Sie in diesem Fall [Nein, diesmal nicht] und klicken Sie auf [Weiter].

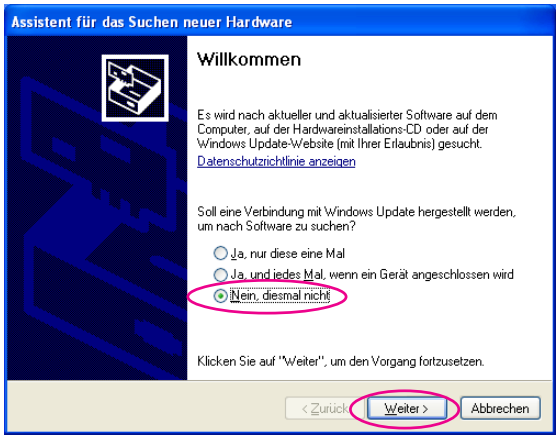
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.
Datenschutzrichtlinie anzeigen
Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?
Ja, nur diese eine Mal
Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
Nein, diesmal nicht
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4 **Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren] und klicken Sie auf [Weiter].**

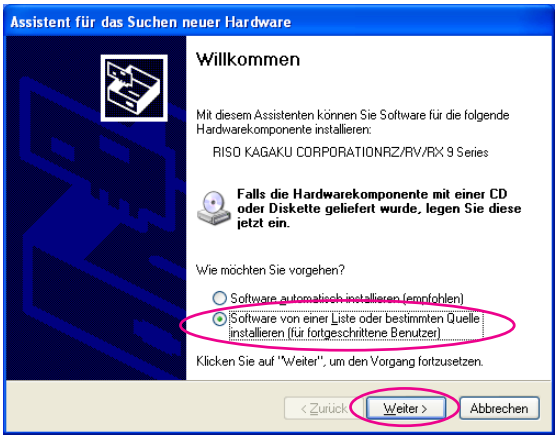
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:
RISO KAGAKU CORPORATIONRZ/RV/RX 9 Series
Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.
Wie möchten Sie vorgehen?
Software automatisch installieren (empfohlen)
Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 **Wählen Sie [Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen] und klicken Sie auf [Weiter].**

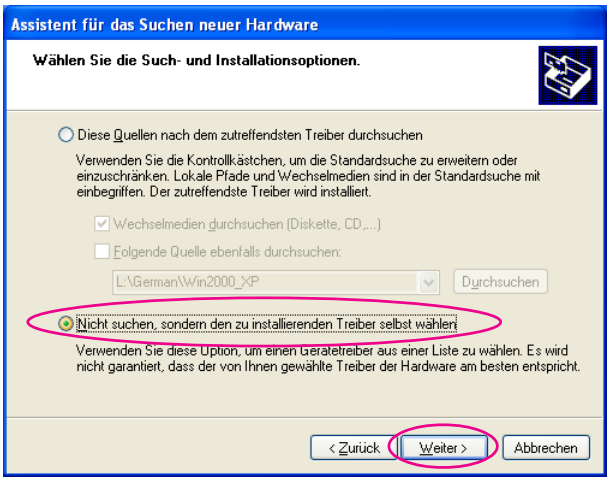
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
L:\German\Win2000_XP
Durchsuchen
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 **Wenn [Hardwaretyp] angezeigt wird, whlen Sie [Drucker] und klikken Sie auf [Weiter].**

HINWEIS Je nach Computerstatus wird dieser Bildschirm unter Umständen nicht angezeigt.

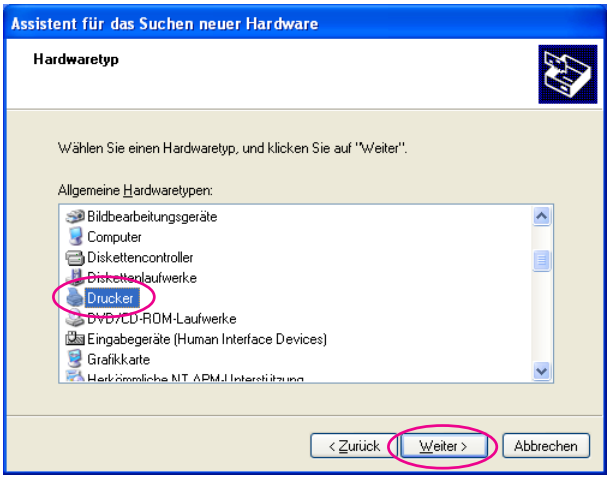

7 Klicken Sie auf [Datenträger].

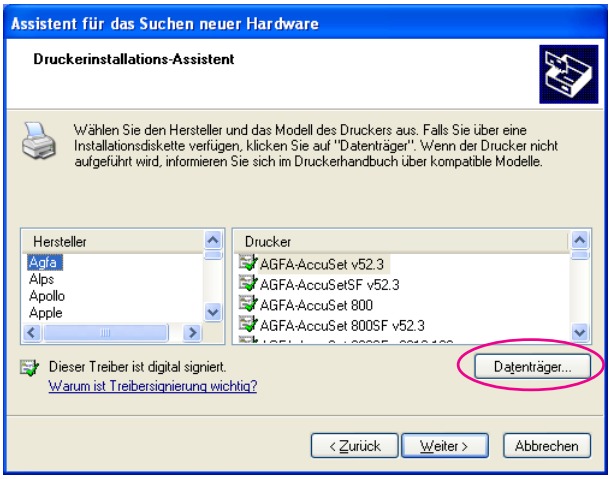

HINWEIS Je nach Computerstatus wird unter Umständen nachfolgender Bildschirm angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall keinen Drucker, sondern klicken Sie auf [Datenträger].

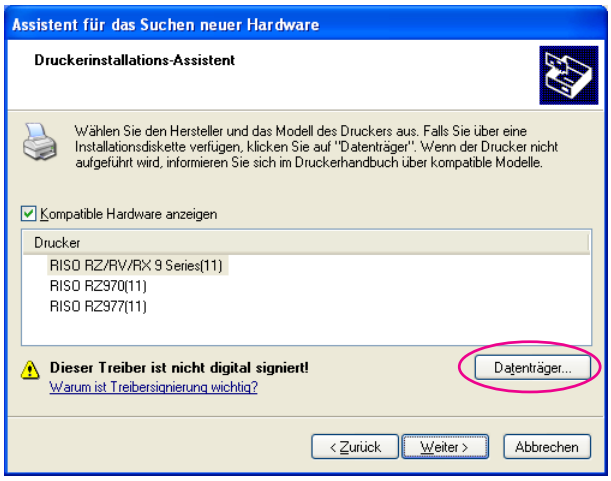
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Kompatible Hardware anzeigen
Drucker
RISO RZ/RV/RX 9 Series(11)
RISO RZ970(11)
RISO RZ977(11)
Dieser Treiber ist nicht digital signiert!
Warum ist Treibersignierung wichtig?
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

8 Klicken Sie auf [Durchsuchen].

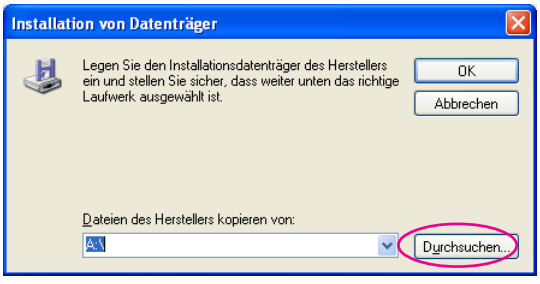
Installation von Datenträger
Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers ein und stellen Sie sicher, dass weiter unten das richtige Laufwerk ausgewählt ist.
OK
Abbrechen
Dateien des Herstellers kopieren von:
A:\
Durchsuchen...

9 **Wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Druckertreiberswie folgt:**

[RISO Printer Driver]–[Win2000_XP]–[German]-RISODRV.INF

Wählen Sie die Spalte [Datei suchen] und öffnen Sie [RISO Printer Driver]–[Win2000_XP]–[German] auf der CD-ROM. Wählen Sie die zu installierende inf-Datei im Druckertreiberordner und klicken Sie auf [Öffnen].

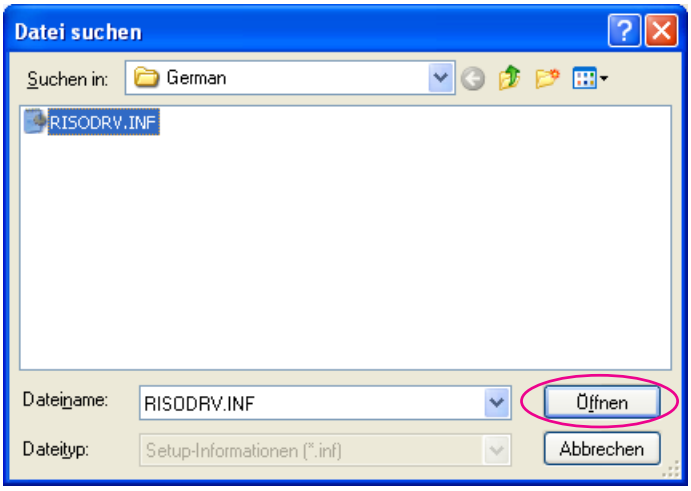

10 **Klicken Sie auf [OK].**

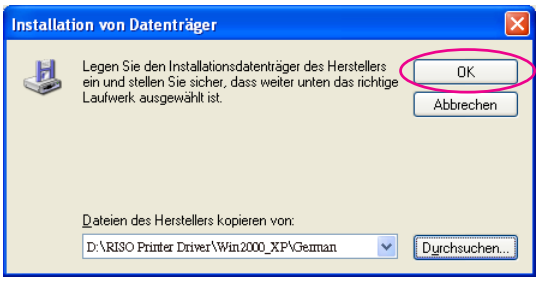
Installation von Datenträger
Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers ein und stellen Sie sicher, dass weiter unten das richtige Laufwerk ausgewählt ist.
OK
Abbrechen
Dateien des Herstellers kopieren von:
D:\RISO Printer Driver\Win2000_XP\German
Durchsuchen...

11 **Markieren Sie das Kontrollkästchen [Kompatible Hardware anzeigen],um die Druckerliste einzublenden, wählen Sie aus der Liste den Drucker, den Sie verwenden, und klicken Sie auf [Weiter].**

WICHTIG!

Wählen Sie unbedingt den Druckertreiber mit dem Namen Ihres RISO-Drukkers,wie z.B. [RISO RZ977]. Wählen Sie nicht den Druckertreiber mit “Series”,der oben in der Druckerliste angezeigt wird. Wenn Sie den Druckertreiber mit “Series” wählen, werden möglicherweise einige Funktionen deaktiviert.

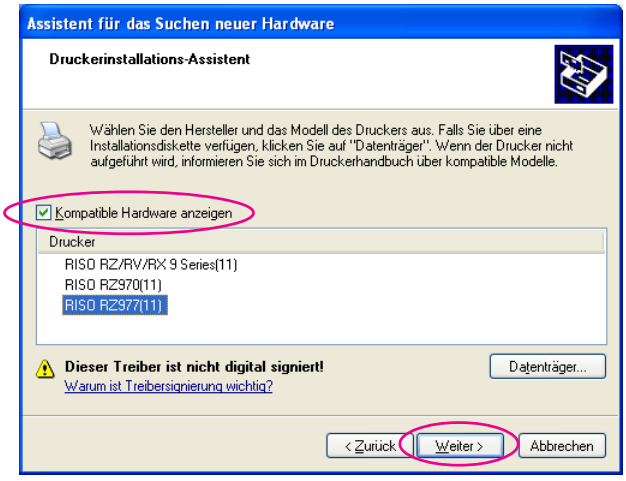
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Kompatible Hardware anzeigen
Drucker
RISO RZ/RV/RX 9 Series(11)
RISO RZ970(11)
RISO RZ977(11)
Dieser Treiber ist nicht digital signiert!
Warum ist Treibersignierung wichtig?
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

12 **Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].**

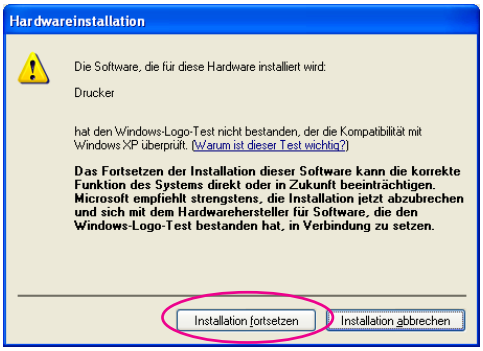
Hardwareinstallation
Die Software, die für diese Hardware installiert wird:
Drucker
hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. (Warum ist dieser Test wichtig?)
Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
Installation fortsetzen
Installation abbrechen

13 **Klicken Sie auf [Fertig stellen].**

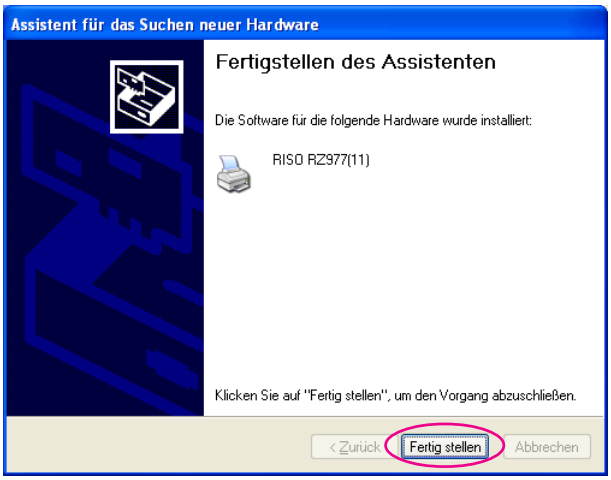
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
RISO RZ977(11)
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

14 **Entnehmen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers.**

WICHTIG!

Bewahren Sie die CD-ROM an einem sicheren Ort auf.

15 **Starten Sie den Computer neu.**

16 **Öffnen Sie den Druckerordner.**

Klicken Sie im [Start]-Menü auf [Drucker und Faxgeräte], um den Ordner zu öffnen.

17 Rufen Sie die Eigenschaften des installierten Druckers auf.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und wählen Sie [Eigenschaften] im angezeigten Menü.

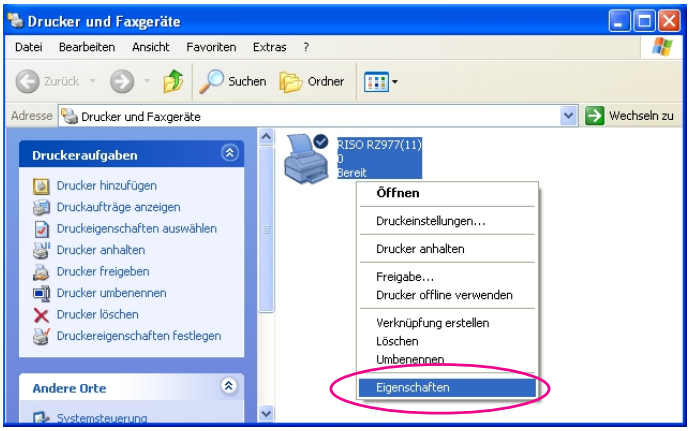

18 Wechseln Sie zur Registerkarte [Erweitert] und klicken Sie auf [Druckprozessor].

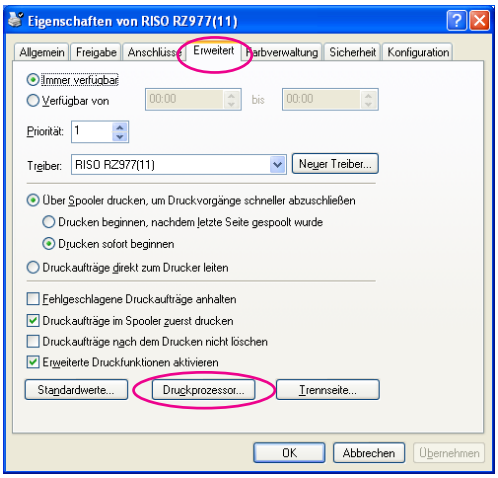
Eigenschaften von RISO RZ977(11)
Allgemein Freigabe Anschlüsse Erweitert Farbverwaltung Sicherheit Konfiguration
Immer verfügbar
Verfügbar von 00:00 bis 00:00
Priorität: 1
Treiber: RISO RZ977(11) Neuer Treiber...
Über Spooler drucken, um Druckvorgänge schneller abzuschließen
Drucken beginnen, nachdem letzte Seite gespoolt wurde
Drucken sofort beginnen
Druckaufträge direkt zum Drucker leiten
Fehlgeschlagene Druckaufträge anhalten
Druckaufträge im Spooler zuerst drucken
Druckaufträge nach dem Drucken nicht löschen
Erweiterte Druckfunktionen aktivieren
Standardwerte... Druckprozessor... Trennseite...
OK Abbrechen Übernehmen

19 **Wählen Sie für den installierten Drucker den entsprechenden Druckprozessor aus der Liste [Druckprozessor].**

RISO RZ9*** Druckertreiber RISOR33P

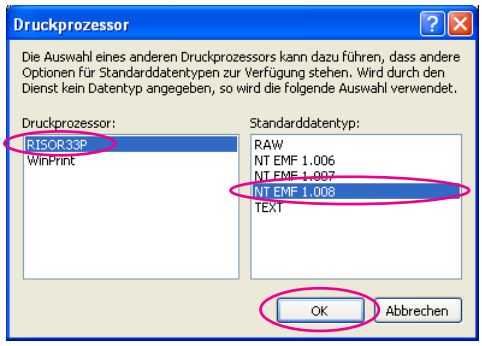

20 **Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste [Standarddatentyp] und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**

21 **Wechseln Sie zur Registerkarte [Allgemein] und klicken Sie auf [Testseite drucken].**

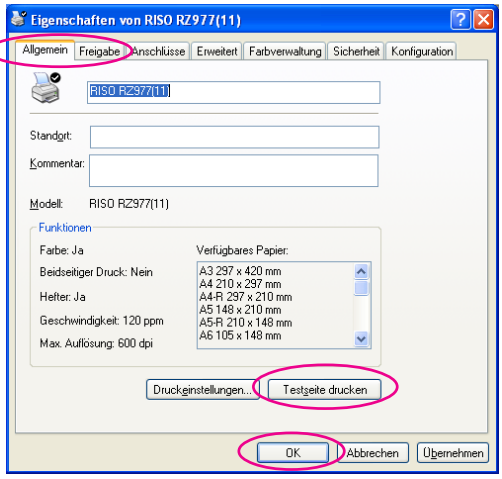

22 **Überprüfen Sie, ob die Testseite korrekt ausgedruckt wird, und klicken Sie auf [OK].**

■ Windows 2000 (USB-Anschluss)

Installation des Druckertreibers

WICHTIG!

- In dieser Installationsanleitung finden Sie Informationen zur Installation des Drukkertreibers unter Windows mit Unterstützung von Plug&Play-Installation, wenn Computer und RISO-Drucker über ein USB-Kabel verbunden sind. Wenn Sie den RISO-Drucker für andere Computer im Netzwerk freigeben möchten, siehe “RISO-Drukkertreiber Bedienungsanleitung” auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Zur Installation des Druckertreibers auf dem Computer müssen Sie über Administratorrechte verfügen.
- Wenn Sie den vorhandenen RISO-Druckertreiber löschen und wieder installieren, starten Sie Ihren Computer vor der erneuten Installation immer neu.
- Systemanforderungen für RISO-Druckertreiber: mindestens 128 MB RAM

1 **Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an.**

2 **Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**

HINWEIS Wenn das RISO-Druckertreiber-Installationsprogramm automatisch ausgeführt wird, beenden Sie das Installationsprogramm.

3 **Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.**

Die Nachrichten [Neue Hardware gefunden] und [Assistent für das Suchen neuer Hardware] werden in dieser Reihenfolge angezeigt.

4 **Klicken Sie auf [Weiter].**

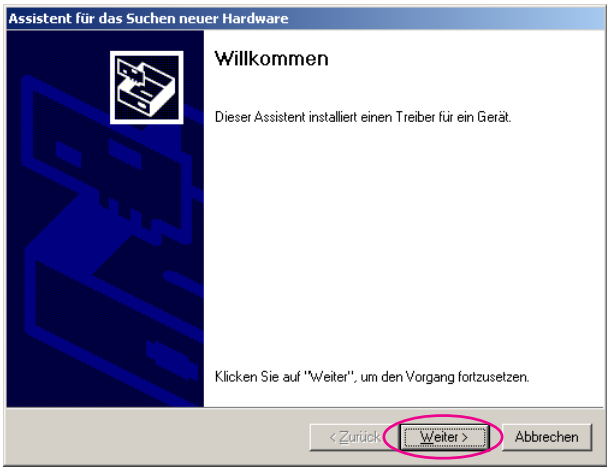
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Willkommen
Dieser Assistent installiert einen Treiber für ein Gerät.
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 **Wählen Sie [Alle bekannten Treiber für das Gerät in einer Liste anzeigen und den entsprechenden Treiber selbst auswählen] und klicken Sie auf [Weiter].**

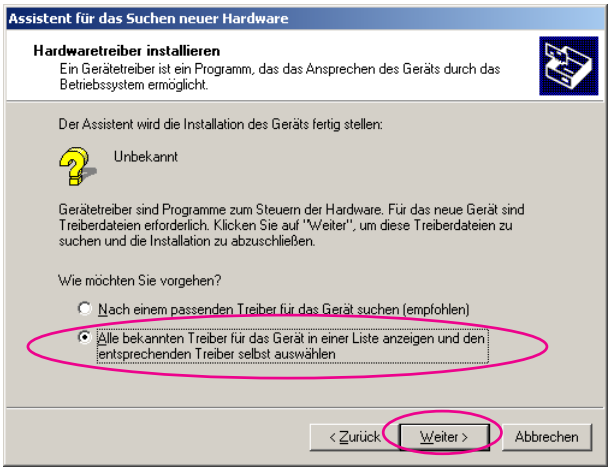
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Hardwaretreiber installieren
Ein Gerätetreiber ist ein Programm, das das Ansprechen des Geräts durch das Betriebssystem ermöglicht.
Der Assistent wird die Installation des Geräts fertig stellen:
Unbekannt
Gerätetreiber sind Programme zum Steuern der Hardware. Für das neue Gerät sind Treiberdateien erforderlich. Klicken Sie auf "Weiter", um diese Treiberdateien zu suchen und die Installation zu abzuschließen.
Wie möchten Sie vorgehen?
Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)
Alle bekannten Treiber für das Gerät in einer Liste anzeigen und den entsprechenden Treiber selbst auswählen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 **Klicken Sie auf [Datenträger].**

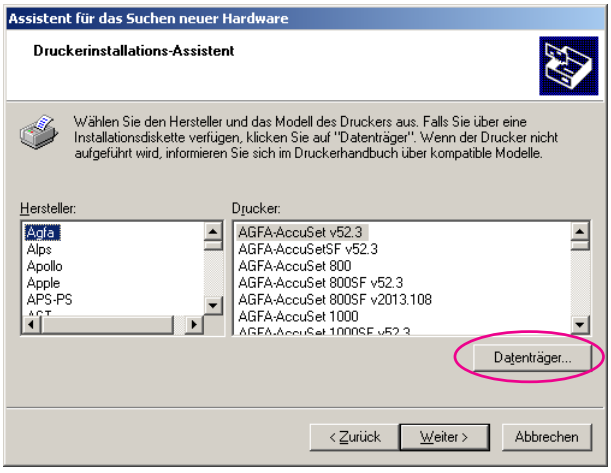

HINWEIS Je nach Computerstatus wird unter Umständen nachfolgender Bildschirm angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall keinen Drucker, sondern klicken Sie auf [Datenträger].

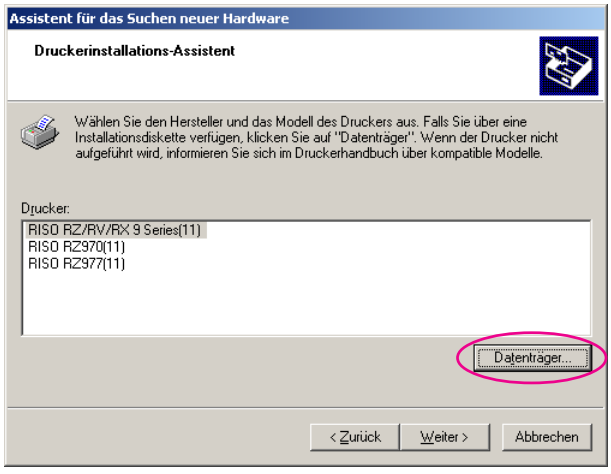
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Drucker:
RISO RZ/RV/RX 9 Series(11)
RISO RZ970(11)
RISO RZ977(11)
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

7 **Klicken Sie auf [Durchsuchen].**

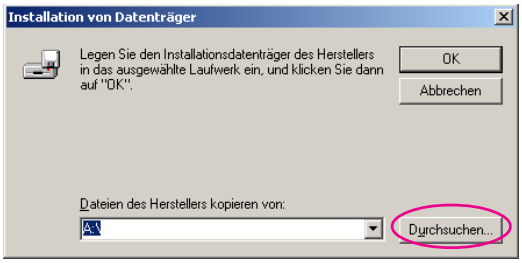
Installation von Datenträger
Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers in das ausgewählte Laufwerk ein, und klicken Sie dann auf "OK".
OK
Abbrechen
Dateien des Herstellers kopieren von:
A:\
Durchsuchen...

8 **Wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Druckertreibers wie folgt:**

[RISO Printer Driver]– [Win2000_XP]–[German]–RISODRV.INF
Wählen Sie die Spalte [Datei suchen] und öffnen Sie [RISO Printer Driver]–[Win2000_XP]–[German] auf der CD-ROM. Wählen Sie die zu installierende inf-Datei im Druckertreiberordner und klicken Sie auf [Öffnen].

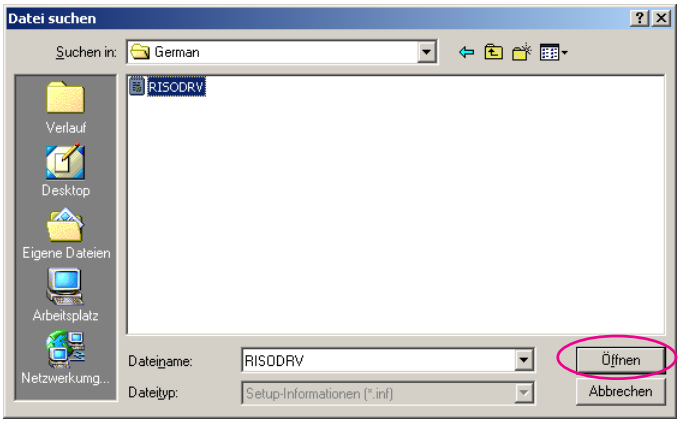

9 **Klicken Sie auf [OK].**

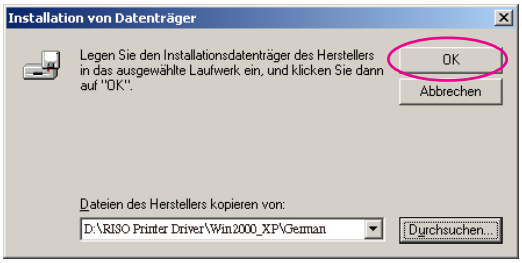
Installation von Datenträger
Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers in das ausgewählte Laufwerk ein, und klicken Sie dann auf "OK".
OK
Abbrechen
Dateien des Herstellers kopieren von:
D:\RISO Printer Driver\Win2000_XP\German
Durchsuchen...

10 **Wählen Sie aus der Liste den Drucker, den Sie verwenden, und klicken Sie auf [Weiter].**

WICHTIG!

Wählen Sie unbedingt den Druckertreiber mit dem Namen Ihres RISO-Drukkers, wie z.B. [RISO RZ977]. Wählen Sie nicht den Druckertreiber mit “Series”, der oben in der Druckerliste angezeigt wird. Wenn Sie den Druckertreiber mit “Series” wählen, werden möglicherweise einige Funktionen deaktiviert.

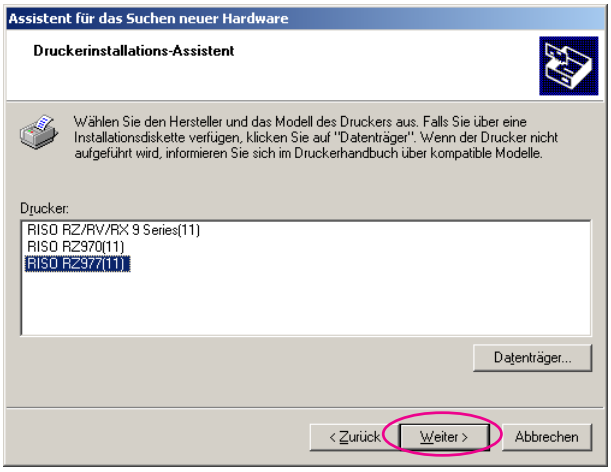
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Drucker:
RISO RZ/RV/RX 9 Series(11)
RISO RZ970(11)
RISO RZ977(11)
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

11 **Überprüfen Sie den Druckernamen und klicken Sie auf [Weiter].**

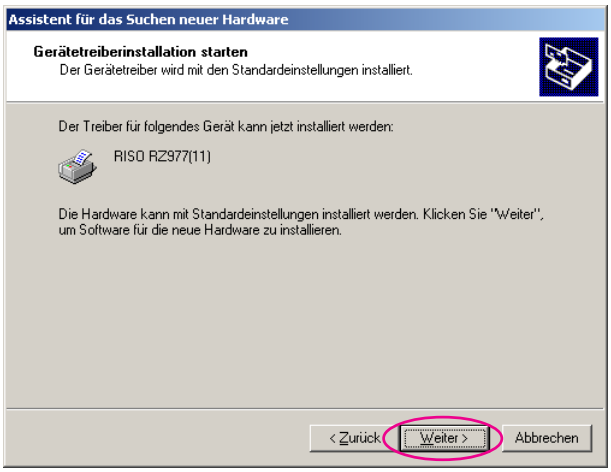
Assistent für das Suchen neuer Hardware
Gerätetreiberinstallation starten
Der Gerätetreiber wird mit den Standardeinstellungen installiert.
Der Treiber für folgendes Gerät kann jetzt installiert werden:
RISO RZ977(11)
Die Hardware kann mit Standardeinstellungen installiert werden. Klicken Sie "Weiter", um Software für die neue Hardware zu installieren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

12 **Daraufhin wird [Digitale Signatur nicht gefunden] angezeigt. Klikken Sie auf [Ja].**

Digitale Signatur nicht gefunden
Mit der digitalen Signatur von Microsoft wird sichergestellt, dass die Software unter Windows getestet und seit dem Testen nicht verändert wurde.
Die Software, die Sie jetzt installieren möchten, enthält keine digitale Signatur von Microsoft. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass die Software einwandfrei unter Windows ausgeführt werden kann.
Drucker
Besuchen Sie die Windows Update-Website unter http://windowsupdate.microsoft.com, um festzustellen, welche von Microsoft digital signierte Software verfügbar ist.
Soll die Installation fortgesetzt werden?
Ja
Nein
Details

13 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Assistent für das Suchen neuer Hardware
Fertigstellen des Assistenten
RISO RZ977(11)
Die Software für das Gerät wurde installiert.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

14 Entnehmen Sie die [RISO Printer Driver] CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers.

WICHTIG!

Bewahren Sie die CD-ROM an einem sicheren Ort auf.

15 Starten Sie den Computer neu.

16 Öffnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie im [Start]-Menü auf [Einstellungen]–[Drucker], um den Ordner zu öffnen.

17 Rufen Sie die Eigenschaften des installierten Druckers auf.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und wählen Sie [Eigenschaften] im angezeigten Menü.

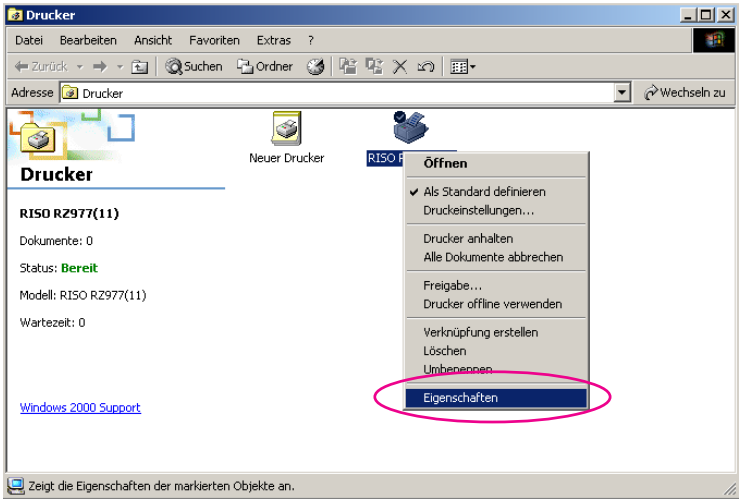

18 **Wechseln Sie zur Registerkarte [Erweitert] und klicken Sie auf [Druckprozessor].**

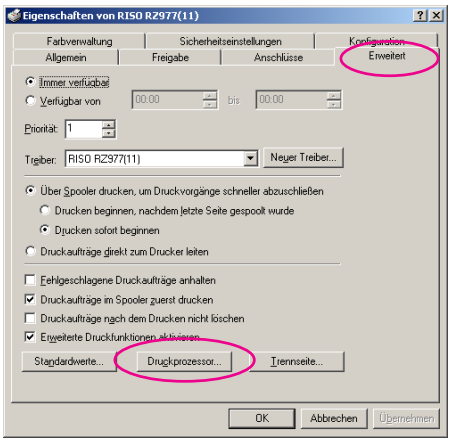

19 **Wählen Sie für den installierten Drucker den entsprechenden Druckprozessor aus der Liste [Druckprozessor].**

RISO RZ9*** Druckertreiber RISOR33P

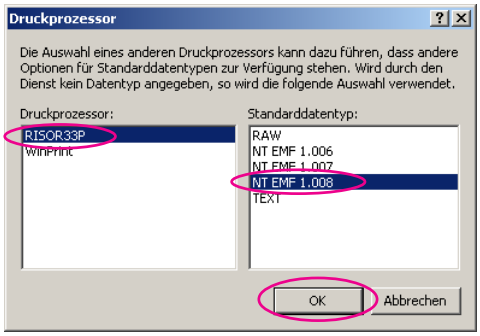

20 **Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste [Standarddatentyp] und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].**

21 **Wechseln Sie zur Registerkarte [Allgemein] und klicken Sie auf [Testseite drucken].**

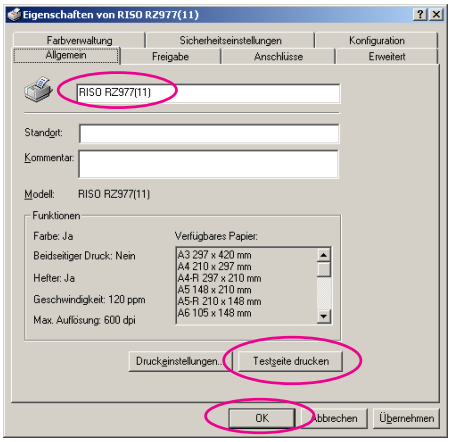

22 **Überprüfen Sie, ob die Testseite korrekt ausgedruckt wird, und klicken Sie auf [OK].**

Windows 2000/XP (Netzwerkanschluss)

Druckertreiber manuell installieren

Auf dem Computer muss der geeignete RISO-Druckertreiber, der das Ausdrucken von Daten auf dem RISO-Drucker ermöglicht, installiert werden. Weitere Informationen zur Installation des Druckertreibers finden Sie in den Handbüchern von Windows 2000/XP. Diese Installation setzt voraus, dass der Computer direkt mit dem RISO-Drucker verbunden ist. Wenn Sie den RISO-Drucker auch mit anderen Computern in einem Netzwerk verwenden möchten, können Sie die Freigabeoption von Windows aktivieren. Weitere Informationen zur Druckerfreigabe finden Sie in den Handbüchern von Windows 2000/XP. Außerdem ist die optionale Netzwerkschnittstellenkarte RISORINC-NET für den Einsatz eines RISO-Druckers in einem Netzwerk verfügbar.

WICHTIG!

- Um das Druckertreiberprogramm auf dem Computer installieren zu können, müssen Sie als Administrator angemeldet sein.
- Wenn ein bereits vorhandener RISO-Druckertreiber gelöscht und wieder installiert wird, muss vor einer erneuten Treiberinstallation der Computer neu gestartet werden.
- Systemanforderungen für den RISO-Druckertreiber:
  Windows 2000 ..... mindestens 128 MB RAM
  Windows XP ..... mindestens 192 MB RAM

1 **Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.**

2 **Öffnen Sie den Ordner [Drucker] und starten Sie den [Druckerinstallations-Assistenten].**

Klicken Sie auf [Start], [Einstellungen] und anschließend auf [Drucker], um den Ordner [Drucker] (siehe unten) zu öffnen. Doppelklicken Sie auf das Symbol [Neuer Drucker], um den [Druckerinstallations-Assistenten] zu starten.

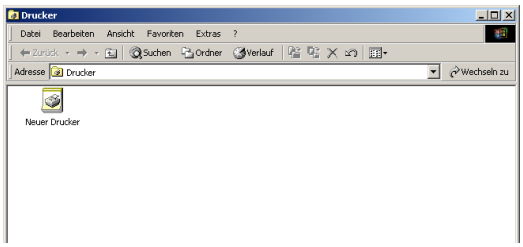

3 Wählen Sie den Druckermanager.

Klicken Sie auf [Weiter] und wählen Sie anschließend [Lokaler Drucker] als Druckermanager (siehe Dialogfenster unten). Klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche [Weiter].

WICHTIG!

Wählen Sie hier [Lokaler Drucker] auch dann, wenn der RISO-Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist.

Wenn Sie jedoch NetBEUI verwenden, können Sie [Netzwerkdrucker] aktivieren, zum nächsten Dialogfeld wechseln, einen Drucker angeben und installieren.

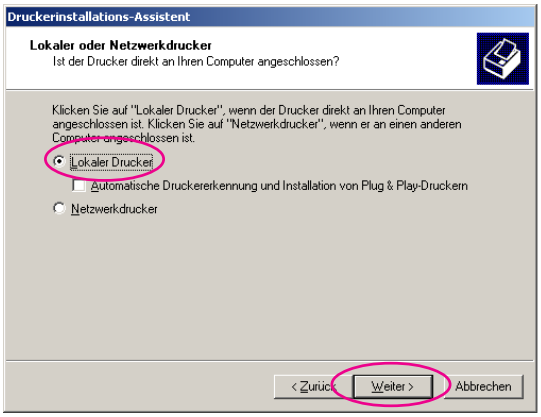
Druckerinstallations-Assistent
Lokaler oder Netzwerkdrucker
Ist der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen?
Klicken Sie auf "Lokaler Drucker", wenn der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen ist. Klicken Sie auf "Netzwerkdrucker", wenn er an einen anderen Computer angeschlossen ist.
Lokaler Drucker
Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern
Netzwerkdrucker
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

4 Wählen Sie den Druckeranschluss.

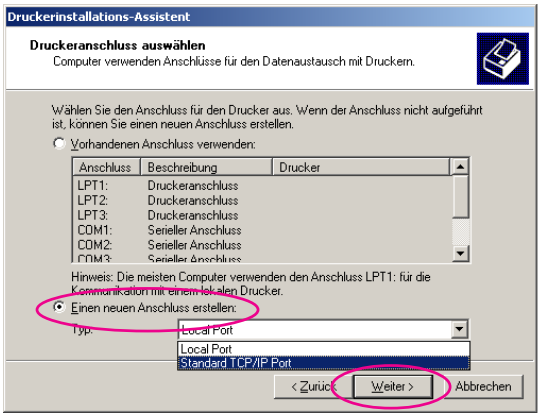

1) Aktivieren Sie [Einen neuen Anschluss erstellen] und wählen Sie [Standard TCP/IP Port] im Dropdown-Listenfeld [typ.]. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Weiter].
2) Wechseln Sie zum nächsten Dialogfeld und geben Sie die IP-Adresse des RISO-Druckers ein, für den der Druckertreiber installiert werden soll. Klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche [Weiter].

HINWEIS Der [Portname] wird automatisch entsprechend der eingegebenen IP-Adresse ersetzt.
Die Beschreibung oben bezieht sich auf den Einsatz der RISO-eigenen Netzwerkkarte. Wenn Sie die Netzwerkverbindung über einen handelsüblichen Druckserver oder ein Druckserver-Betriebssystem herstellen, finden Sie die entsprechenden Hinweise in den Handbüchern der jeweiligen Hersteller.
Wenn die LPR-Funktion hinzugefügt ist, muss der Computer neu gestartet werden. Speichern Sie deshalb vorher noch benötigte Daten, bevor Sie diese Einstellung ausführen. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch von Windows 2000/XP.

3) Wählen Sie [Benutzerdefiniert] im Abschnitt [Gerätetyp] und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen].
4) Aktivieren Sie [LPR] im Abschnitt [Protokoll] und geben Sie im Eingabefeld [Warteschlangenname] im Abschnitt [LPR-Einstellungen] in Kleinbuchstaben “lp” ein. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen [LPR-Bytezählung aktiviert].

WICHTIG!

Das Kontrollkästchen [LPR-Bytezählung aktiviert] muss aktiviert werden, weil Bilder sonst möglicherweise nicht einwandfrei reproduziert werden.

5) Klicken Sie auf [OK] und anschließend im Dialogfeld [Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] auf [Weiter].
6) Klick Sie auf die Schaltfläche [Fertigstellen], um den neuen Standard-TCP/IP-Port zu bestätigen.

HINWEIS Zum Hinzufügen eines Netzwerkanschlusses können Sie anstelle der oben beschriebenen Methode auch “UNIX unterstütztes LPR” verwenden. (Öffnen Sie [Software] in der [Systemsteuerung] und wählen Sie [Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen]. Durchsuchen Sie die Liste nach [Weitere Datei-und Druckdienste für das Netzwerk], aktivieren Sie diese Option und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche “Details”. Aktivieren Sie [Druckdienste für Unix] und klicken Sie anschließend auf [OK]. Mit den nachfolgenden Schritten kann ein LPR-Port hinzugefügt werden.)
Hinzufügen eines LPR-Ports.

① Klicken Sie auf die Schaltfläche [Port hinzufügen].
② Wählen Sie [LPR-Port] in der angezeigten Druckerliste und klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuer Port].
③ Geben Sie die IP-Addresse des RISO-Druckers ein.
④ Geben Sie im Eingabefeld [Warteschlangenname] in Kleinbuchstaben “lp” ein.
⑤ Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und prüfen Sie, dass der LPR-Port wie oben im Dialogfeld [Druckerinstallations-Assistent] ausgewählt ist und klicken Sie auf [Weiter].

5 Öffnen Sie den Pfad für den zusätzlichen Druckertreiber.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger] (siehe Dialogfeld unten). Das Dialogfeld [Installation von Datenträger] wird angezeigt.

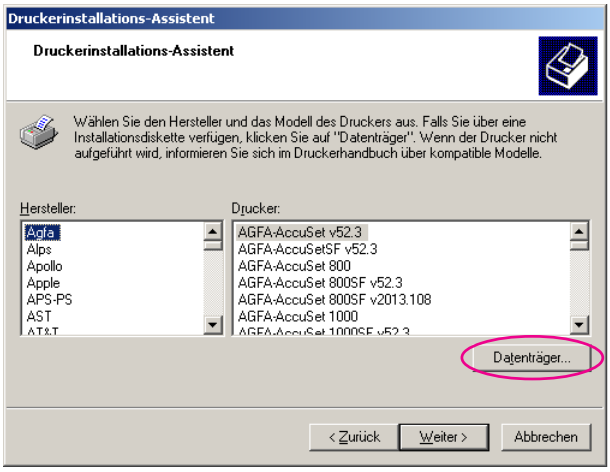

6 Legen Sie die Software-CD-ROM ein.

Legen Sie die RISO-Software-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen] (siehe Dialogfeld unten).

HINWEIS Wenn das RISO-Druckertreiber-Installationsprogramm automatisch ausgeführt wird, beenden Sie das Installationsprogramm.

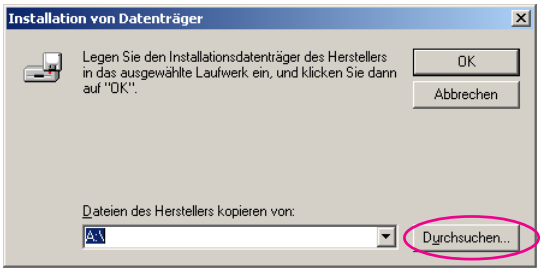
Installation von Datenträger
Legen Sie den Installationsdatenträger des Herstellers in das ausgewählte Laufwerk ein, und klicken Sie dann auf "OK".
OK
Abbrechen
Dateien des Herstellers kopieren von:
A:\
Durchsuchen...

7 Wählen Sie aus den zu installierenden Druckertreiberdateien die Datei mit der Erweiterung .inf.

Wählen Sie im Listenfeld [Suchen in:] das Laufwerk, in dem sich die CD-ROM befindet.
Die Namen von Ordnern mit anderen Sprachversionen des Druckertreibers erscheinen im Dialogfeld. Wählen Sie den Ordner [RISO-Printer Driver]-[Win2000_XP]-[German], der die Sprachversion des gewünschten Druckertreibers enthält, und klicken Sie zweimal auf [Öffnen]. Das Dialogfeld [Installation von Datenträger] wird mit dem Namen des gewählten Ordners erneut angezeigt. Prüfen Sie den in diesem Dialogfeld ausgewählten Ordner auf Richtigkeit und klicken Sie anschließend auf [OK].

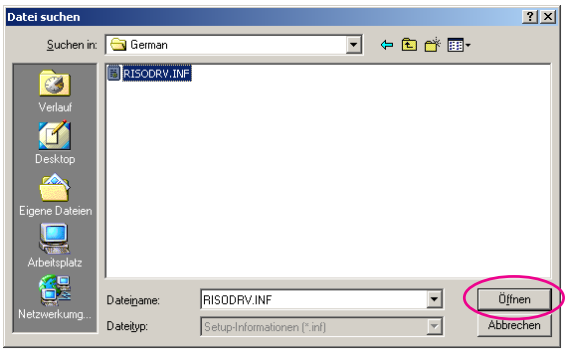

8 Wählen Sie einen Druckertreiber, der dem RISO-Drucker entspricht.

Markieren Sie den gewünschten Druckertreiber im Feld [Drucker] und klicken Sie anschließend auf [Weiter].

WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass Sie den Druckertreiber mit dem Namen Ihres Druckers auswählen.
Wählen Sie keinen Druckertreiber, dessen Name “Series” enthält.

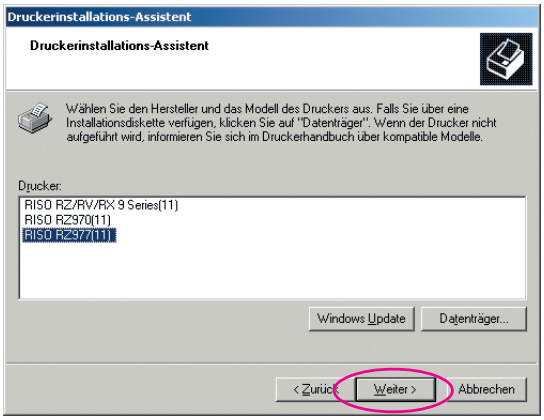
Druckerinstallations-Assistent
Druckerinstallations-Assistent
Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Datenträger". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.
Drucker:
RISO RZ/RV/RX 9 Series(11)
RISO RZ970(11)
RISO RZ977(11)
Windows Update
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

9 **Prüfen Sie den Namen des hinzugefügten Druckers und legen Sie ihn als [Standarddrucker] fest.**

Prüfen Sie, dass der im vorherigen Schritt ausgewählte Druckername im Feld [Druckername] (siehe unten) erscheint, und aktivieren Sie [Ja] im Abschnitt darunter, um den Drucker als Standarddrucker festzulegen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Weiter].

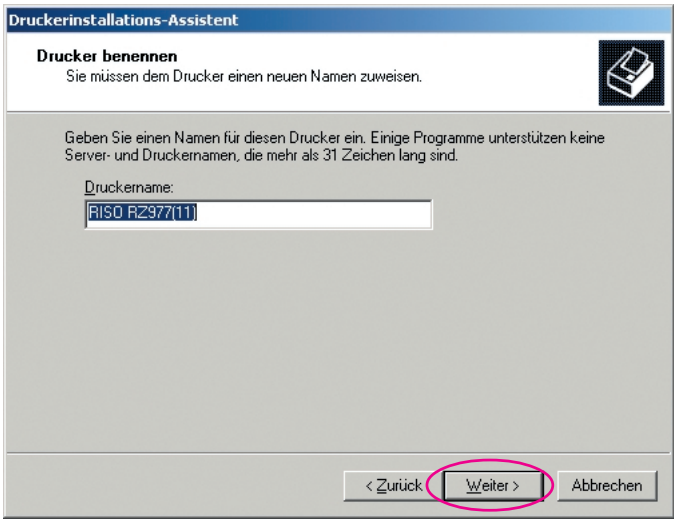
Druckerinstallations-Assistent
Drucker benennen
Sie müssen dem Drucker einen neuen Namen zuweisen.
Geben Sie einen Namen für diesen Drucker ein. Einige Programme unterstützen keine Server- und Druckernamen, die mehr als 31 Zeichen lang sind.
Druckername:
RISO RZ977(11)
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

10 **Legen Sie fest, ob der RISO-Drucker freigegeben werden soll.**

Aktivieren Sie “Diesen Drucker nicht freigeben” und klicken Sie auf [Weiter].

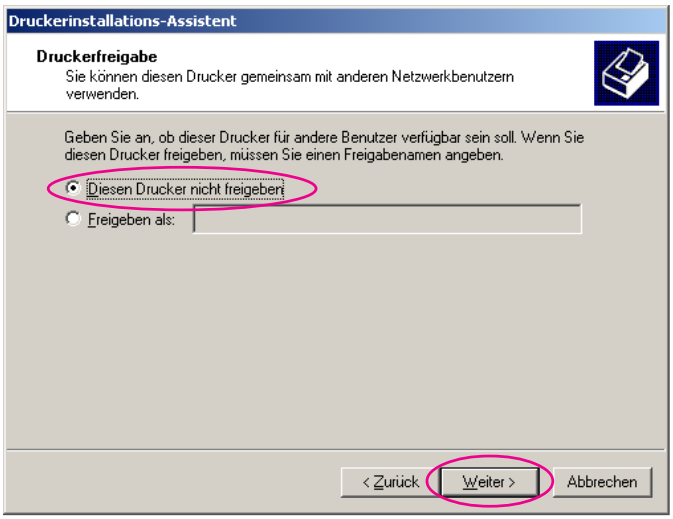
Druckerinstallations-Assistent
Druckerfreigabe
Sie können diesen Drucker gemeinsam mit anderen Netzwerkbenutzern verwenden.
Geben Sie an, ob dieser Drucker für andere Benutzer verfügbar sein soll. Wenn Sie diesen Drucker freigeben, müssen Sie einen Freigabenamen angeben.
Diesen Drucker nicht freigeben
Freigeben als:
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

11 **Wählen Sie die Option [Testseite] und installieren Sie die Druckertreiberdatei von der CD-ROM.**

Wählen Sie [Ja] auf die Frage “Möchten Sie eine Testseite ausdrucken?”, und klicken Sie anschließend auf [Weiter]. Die Druckertreiberdatei wird dann von der CD-ROM kopiert und eine Testseite wird ausgedruckt. Damit eine Testseite ausgedruckt werden kann, schalten Sie den RISO-Drucker ein und legen Sie Papier (größer als A4) ein, bevor Sie auf die Schaltfläche [Beenden] klicken. Wenn der Drucker richtig installiert ist, erscheint das entsprechende RISO-Druckersymbol im Ordner [Drucker].

HINWEIS Wenn das Dialogfeld [Digitale Signatur nicht gefunden] (Windows 2000) oder [Windows Logo-Test] (Windows XP) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.

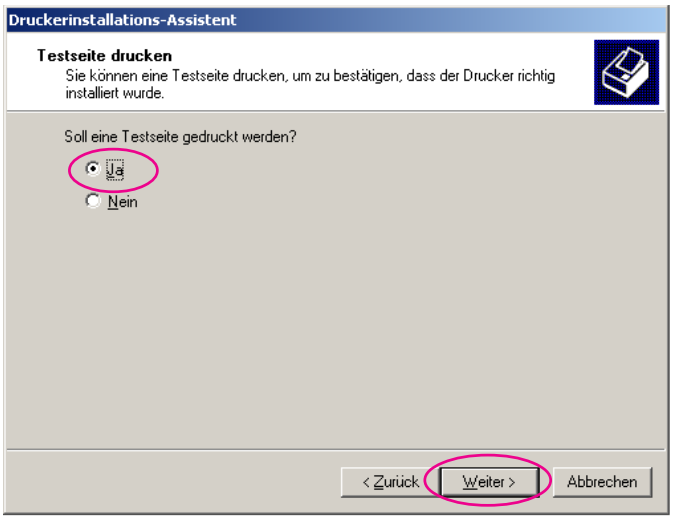

12 **Schließen Sie die Druckertreiberinstallation ab.**

Wenn die Testseite ausgedruckt ist, wird der Nachfragedialog angezeigt. Klicken Sie in diesem Dialogfeld auf [Ja], wenn die Testseite richtig ausgedruckt worden ist, um die Druckerinstallation abzuschließen. Nehmen Sie dann die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk heraus.

WICHTIG!

Bewahren Sie die CD-ROM an einem sicheren Ort auf.

13 **Starten Sie den Computer neu.**

<<Anhang>>

Hinweise zur Fehlerbehebung 48
Betriebsprobleme 48

Hinweise zur Fehlerbehebung

Betriebsprobleme

Überprüfen Sie die Systemkonfiguration wie nachfolgend beschrieben, wenn die folgenden Betriebsprobleme auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie das Problem nicht lösen können.

Wenn Testseiten nicht ausgedruckt werden können _____

Problem	Ursache/Zustand und Abhilfe
Testseiten werden nicht ausgedruckt.	❑ Der Computer ist nicht einwandfrei mit dem RISO-Drucker verbunden. **Abhilfe** Schließen Sie das USB- oder Netzwerkkabel richtig am Computer und am RISO-Drucker an. ❑ Der RISO-Drucker ist möglicherweise nicht eingeschaltet. **Abhilfe** Schalten Sie den Hauptnetzschalter des RISO-Druckers ein. ❑ Im Anzeigefeld des RISO-Druckers erscheint eine Fehlermeldung. **Abhilfe** Zur Behebung des Fehlers siehe RISO-Drucker-Bedienungsanleitung. ❑ Es wurde ein falscher Druckerport ausgewählt. (nur Windows 2000/XP) **Abhilfe** Öffnen Sie im Druckerordner das Dialogfeld [Eigenschaften] des installierten Druckertreibers und wählen Sie auf der Registerkarte [Anschlüsse] die Schaltfläche [Konfigurieren...], um den geeigneten Druckerport auszuwählen.